

05

инструкция по эксплуатации



KANRY

Внимательно прочитайте данную инструкцию
перед использованием устройства

Содержание

Введение	1
Меры предосторожности	3
Описание устройства	4
Перед использованием	5
Приготовление смеси	7
Эксплуатация	10
Меры предосторожности при чистке	12
Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок	13
Воздействие на окружающую среду	15
Технические характеристики устройства	16
Комплектация	16


| Введение

Благодарим Вас за приобретение устройства Q5 Kangry. Прежде, чем начать пользование, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, особенно с разделом по технике безопасности, для правильного технического обслуживания.


Инструкция по эксплуатации относится только к Q5 Kangry.

Обязательно соблюдайте следующие правила:

- 

Рекомендуется ежедневно очищать воронку. При повышенной влажности или использовании жирных, клейких смесей очистку следует проводить чаще.
- 

Рекомендуем ежедневно очищать сопло и фиксатор. При повышенной влажности или использовании жирных, клейких смесей очистку следует проводить чаще. Сопло и фиксатор можно легко снять и очистить, не высыпая порошок из контейнера, достаточно открутить его снизу.
- 

Наполняйте резервуар только бутилированной водой, предназначенной для детского питания, или заранее прокипяченной проточной фильтрованной водой, и проводите регулярную внутреннюю очистку резервуара. Не добавляйте воду температурой ниже 10°C и выше 35°C, чтобы избежать деформации резервуара и появления ошибки CO2, CO3 (см. раздел «Диагностика», стр. 12).
- 


После использования контейнера Контейнер для порошка и его комплектующие рекомендуется промывать раз в неделю или чаще, под теплой проточной водой не выше 40°C. Перед сборкой убедитесь, что все детали полностью высохли.

Меры предосторожности


1. Не ставьте устройство на неровную поверхность.
2. Проверьте соответствие напряжения устройства источнику питания.
3. Во избежание несчастных случаев или травм не используйте устройство, если шнур, сетевая вилка или другой элемент повреждены. Не ремонтируйте и не разбирайте устройство самостоятельно. Обратитесь в службу поддержки покупателей KANRY.
4. Внимание! ЗАПРЕЩЕНО подключать устройство в розетку или переходник без заземления.
5. ЗАПРЕЩЕНО засыпать порошок в контейнер для смеси, если он не был предварительно извлечён из устройства.
6. Если устройство повреждено, обратитесь в службу поддержки покупателей.
7. Не извлекайте воронку, контейнер для смеси или резервуар во время работы устройства.
8. Детали, контактирующие с водой и детской смесью, изготовлены из материалов, одобренных для пищевой промышленности.
9. ЗАПРЕЩЕНО мыть части устройства в посудомоечной машине.
10. Регулярно промывайте съёмные детали (воронку, контейнер для смеси и внутреннюю часть резервуара). Не очищайте их путём кипячения, ультрафиолетового излучения, обжига или нагревания. Для очистки резервуара не используйте воду температурой более 40°C, иначе резервуар может деформироваться. Не помещайте части устройства в технику с высокой температурой, включая микроволновую печь или стерилизатор.

11. Перед чисткой отключите прибор из сети. Не погружайте само устройство в воду или другую жидкость.
12. Не наполняйте контейнер для смеси другими веществами, кроме сухой, быстрорастворимой смеси.
13. Не наливайте в резервуар другие жидкости, кроме бутилированной воды, предназначенной для детского питания, или заранее прокипячённой проточной фильтрованной воды.
14. Устройство предназначено только для домашнего использования.
15. Храните устройство в сухом месте при температуре от 15°C до 25°C, избегая прямого солнечного воздействия.
16. Не дезинфицируйте детали устройства при высокой температуре.
17. Из-за внешних условий могут возникать пузырьки на поверхности молочной смеси. Подождите, пока они исчезнут, прежде чем давать ее маленьким детям.
18. Перед заменой компонентов устройства (включая такие детали, как резервуар для воды и контейнер для смеси) отключите его от сети.
19. Дети могут использовать устройство с 8 лет при наличии надзора и инструктажа. Дети младше 18 лет не должны проводить чистку и обслуживание устройства без присмотра.

Описание устройства

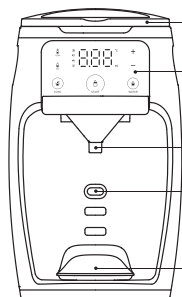

- Контейнер для смеси:** для хранения смеси.
- Сенсорная панель:** используется для управления функционалом устройства.
- Воронка:** место, где происходит смешивание воды и смеси.
- Датчик ёмкости:** предназначен для определения наличия или отсутствия емкости.
- Регулируемый поддон:** возможность установки на трех уровнях, в зависимости от высоты емкости.

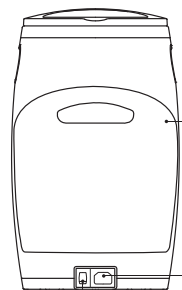


Задняя часть устройства


- Резервуар:** для хранения только бутилированной воды, предназначенной для детского питания, или заранее прокипяченной проточной фильтрованной воды. Не добавляйте в резервуар воду температурой ниже 10°C и выше 35°C, чтобы избежать деформации резервуара и появления ошибки C02, C03 (см. раздел «Диагностика», стр. 12) не добавляйте другие жидкости.

- Разъем питания:** для подключения сетевого кабеля.
- Переключатель (тумблер):** нажмите на переключатель (тумблер), чтобы включить или выключить устройство.

Индикаторная панель управления

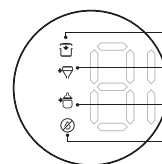


- Крышка контейнера не закрыта.
- Воронка собрана неправильно.
- Емкость отсутствует или установлена неправильно.
- Отсутствует или неправильно установлен резервуар, вода в резервуаре ниже значения «MIN».

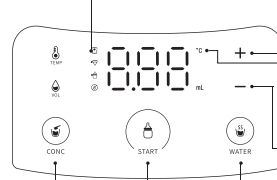

- +**: Увеличьте текущее значение.
- °C**: Мигающий индикатор означает, что вода в устройстве нагревается.
- : Уменьшите текущее значение.

WATER: Нажмите кнопку "WATER", чтобы активировать процесс подачи воды. Чтобы отменить операцию, нажмите кнопку "WATER" еще раз.

START: Нажмите кнопку "START", чтобы активировать процесс приготовления детской смеси. Чтобы отменить операцию, нажмите кнопку "START" еще раз.

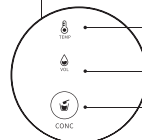


- Температура:** Регулируется для установки температуры воды в диапазоне от 35°C – 70°C с шагом в 5°C.
- Объем:** Регулируется для установки объема воды в диапазоне от 30 мл до 240 мл с шагом 10 мл.
- Концентрация:** Для регулировки концентрации сухой смеси в диапазоне значений от 6 до 22.

Перед использованием

После вскрытия упаковки извлеките из нее все упаковочные материалы.


! Пожалуйста, не удаляйте наклейку с серийным номером, с корпуса устройства, она требуется для обращения в службу поддержки покупателей.

Установите машинку на ровную, устойчивую поверхность, оставив вокруг нее свободное пространство как указано на рисунке. Убедитесь, что все аксессуары и компоненты, а также само устройство не имеют повреждений. Изучите данную инструкцию, чтобы понимать устройство машинки для приготовления детской смеси. Рекомендуется сохранить оригинальную упаковку для возможного дальнейшего использования.

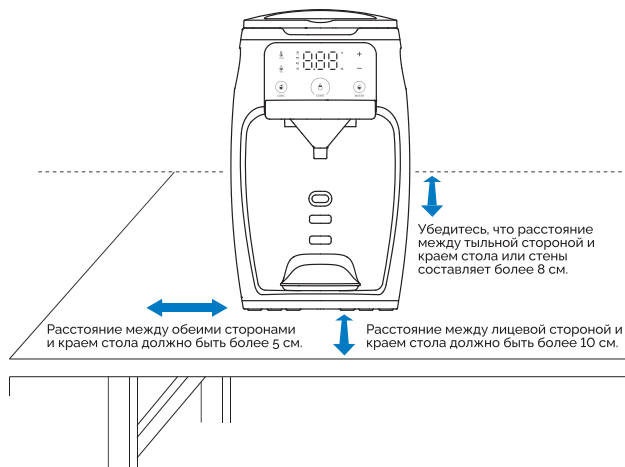


Перед первым использованием устройства, необходимо произвести полную очистку, согласно разделу данной инструкции «Меры предосторожности по техническому обслуживанию и чистке».

Не используйте для очистки воду температурой более 40°C, чтобы избежать деформации резервуара

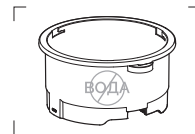

1 ЗАСЫПЬТЕ СМЕСЬ В КОНТЕЙНЕР.


***Внимание:** обязательно убедитесь, что контейнер и все комплектующие полностью высохли. Прежде чем насыпать смесь, извлеките контейнер из устройства. Это необходимо для того, чтобы частицы сухой смеси не попали на датчик контейнера, что может привести к ошибкам в его работе.

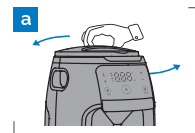


Поверните крышку открыт контейнер.




чтобы

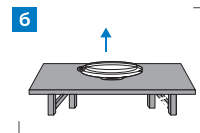


Держите крышку поднятой.

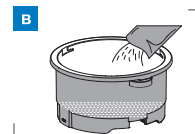

Насыпьте смесь так, чтобы ее уровень превышал минимальную отметку и полностью покрывал оранжевые детали.

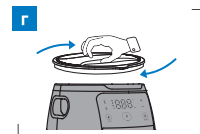


Поверните крышку, чтобы закрыть контейнер.




- 2** Залейте в резервуар только бутилированную воду, предназначенную для детского питания, или заранее прокипяченную проточную фильтрованную воду, температурой не ниже 10°C и не выше 35°C.


***Внимание:** не добавляйте в резервуар воду, температура которой ниже 10°C или выше 35°C, чтобы избежать деформации и появления ошибки CO2 и CO3. Пожалуйста, используйте только бутилированную воду, предназначенную для детского питания, или заранее прокипяченную проточную фильтрованную воду, не добавляйте другие жидкости.




Возьмите за ручку и слегка наклоните резервуар для воды, чтобы извлечь его.

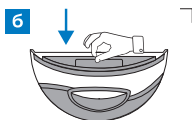

Наполните резервуар не превышая отметку «MAX», бутилированной водой, предназначенной для детского питания, или заранее прокипяченной проточной фильтрованной водой и закройте крышкой.

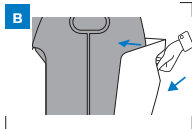

Установите резервуар для воды под углом 45°, направляя его верхнюю часть внутрь устройства, чтобы его зафиксировать.

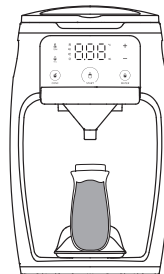

3 РАЗМЕСТИТЕ ЁМКОСТЬ НА ПОДДОНЕ.

***Внимание:** убедитесь, что ёмкость стерилизована перед использованием.

Снимите защитную пленку с датчика емкости.

Отрегулируйте уровень поддона в соответствии с размером ёмкости, убедившись, что ёмкость закрывает датчик.

Возможные причины, по которым датчик может не обнаружить ёмкость:

1. Поддон не отрегулирован в соответствии с размером ёмкости;
2. На датчик ёмкости попадает яркий свет;
3. Защитная плёнка не удалена с датчика;
4. Используется стеклянная прозрачная бутылочка без логотипа;
5. Съёмка устройства на камеру телефона с лазерным автофокусом.

***При необходимости датчик емкости можно отключить:** нажмите на кнопку «START» и удерживайте в течении 10-12 секунд до звукового сигнала, индикатор емкости перестанет мигать.



4 ПРОВЕРЬТЕ СБОРКУ

***Внимание:** устройство, оснащено датчиками безопасности и может работать только при достаточном количестве воды и правильной сборке всех деталей.

Убедитесь, что все детали установлены правильно, проверив световые индикаторы на панели.

Если мигают датчики



Мигающий индикатор контейнера для смеси:

1. контейнер для смеси неправильно собран или установлен;

2. отсутствует или неправильно установлена крышка контейнера.

Что делать: убедитесь в правильной сборке контейнера, закройте и зафиксируйте крышку, напишите в службу поддержки покупателей KANRY KIDS.



Мигающий индикатор воронки: неправильно собрана воронка или установлена.

Что делать: извлеките воронку, проверьте сборку, затем снова установите её на место до щелчка.



Мигающий индикатор ёмкости: возможно, ёмкость неправильно установлена или отсутствует.

Что делать: отрегулируйте уровень поддона и убедитесь, что ёмкость закрывает датчик.



Мигающий индикатор воды: в резервуаре недостаточно воды, или резервуар установлен не верно.

Что делать: убедитесь, что уровень воды превышает минимальную отметку, и соберите резервуар для воды правильно.

Приготовление смеси

Шаг 1. Очистка и активизация

При первом включении устройства на панели отобразится надпись «CLE». Для очистки и активации устройства нажмите кнопку «CONC».

***Внимание:** Каждый раз, когда машина перезапускается, она переходит в режим очистки (на панели будет отображаться «CLE», через 6 часов устройство автоматически перейдет в режим очистки, и каждый раз будет сливаться по 30 мл воды). Вам нужно нажать на кнопку «CONC», чтобы очистить и активизировать устройство).

Примечание: Если требуется промывать воронку чаще, чем раз в 6 часов, можно запустить режим очистки вручную. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «+» в течение 10–12 секунд до звукового сигнала. На индикаторной панели появится надпись «CLE», после чего нажмите кнопку «CONC» для начала очистки.

Шаг 2. Калибровка воды

Внимание! При первом включении устройства необходимо откалибровать объем воды, подаваемый машинкой.

Проверка объема воды:

1. Нажмите кнопку «VOL» на панели управления.
2. С помощью кнопок «+» и «-» установите значение 100 мл.
3. Подготовьте весы с функцией измерения в миллилитрах.
4. Установите емкость для воды на весы и обнулите значение.
5. Поставьте емкость на поддон и установите его высоту так, чтобы она соответствовала высоте емкости.
6. Нажмите кнопку «WATER», после чего машинка нальёт воду в емкость.
7. Поставьте наполненную емкость на весы и проверьте вес – он должен соответствовать объему 100 мл.

Примечание: объем 100 мл = 100 г., но данное значение может отличаться в зависимости от различных факторов.

Калибровка объема воды:

Требуется в случае, если фактический объем воды отличается от заданного:

1. Войдите в режим настройки быстро нажав комбинацию кнопок «+ - - +».
2. Нажмите кнопку «VOL» – отобразится значение (зависит от партии устройства).
3. Если фактический объем воды меньше заданного, увеличьте значение с помощью кнопки «+».
4. Если фактический объем воды превышает заданное значение, уменьшите его с помощью кнопки «-».
5. Настраивайте устройство до тех пор, пока при наборе воды на весах не отобразится соответствующее значение.

Шаг 3. Настройте пропорцию смеси

Для настройки концентрации необходимо определить подходящее значение.

Значение концентрации, это пропорции количества грамм порошка в одной мерной ложке производителя смеси к воде.

Пример расчета пропорции: если на упаковке указано, что 1 мерная ложка смеси (4,5 г.) требуется для 30 мл. воды, то: $4,5 / 30 = 0,15$.

После этого нажмите кнопку «CONC». Затем используйте кнопки «+» и «-», чтобы выбрать соответствующее значение пропорции смеси. В данном примере необходимо выбрать значение «15».

*Если меняете количество добавляемой воды, чтобы приготовить больше или меньше смеси, концентрация останется прежней — она не зависит от размера порции.

***Важно!** Вес порошка в мерной ложке может различаться из-за нескольких причин: плотности смеси, технологических допусков при производстве, силы нажатия при зачерпывании и влажности.

***Важно!** Стандартная формула концентрации смеси, указанная в инструкции, подходит для большинства смесей. Если смесь имеет более жирный или клейкий состав, рекомендуем самостоятельно измерить расход порошка и настроить значение концентрации или обратиться в службу поддержки покупателей.

Для самостоятельного расчета значения концентрации:

Взвесьте контейнер

1. Взвесьте контейнер для смеси с порошком и нажмите кнопку «Тара» на весах, чтобы обнулить значение.

Запустите процесс приготовления

2. Установите контейнер в машинку, выберите значение концентрации (например «15»), объем воды (например «90 мл.») и запустите процесс приготовления, нажав кнопку «START».

Проверьте результат

3. Когда машина закончит готовить смесь, извлеките контейнер и ещё раз взвесьте его. Теперь можно увидеть, сколько граммов порошка добавлено в воду.

Сравните с таблицей:

4. Сравните значение, полученное на весах с указанным в таблице кормления на упаковке сухой смеси.

Корректировка концентрации:

5. Если вес порошка меньше, увеличьте концентрацию на 1 единицу и повторите шаги с первого пункта, пока вес порошка не станет правильным.
6. Если вес порошка больше, уменьшите концентрацию на 1 единицу и также повторяйте шаги, пока не добьётесь правильного веса.

Если возникли сомнения в корректности настройки концентрации, рекомендуем обратиться в службу поддержки покупателей для проверки расчетов и подбора правильных параметров.

Условия обращения в службу поддержки покупателей.

Для обращения в службу поддержки и получения помощи по настройке и эксплуатации, пожалуйста, предоставьте: чек, подтверждающий покупку и серийный номер устройства (он расположен на корпусе).

Контакты службы поддержки покупателей:

E-mail: kanry@internet.ru. **WhatsApp:** +7 931 111 31 46.

Telegram: @kanry_group

Шаг 4. Значения датчиков, обеспечивающих безопасность во время приготовления смеси

Устройство не начнет работу, если:

Неправильно установлен или собран контейнер, не полностью закрыта крышка.

Неправильно установлена или отсутствует воронка.

Отсутствует или неправильно установлена ёмкость на поддоне.

Резервуар для воды пуст или неправильно установлен.



Г. Приготовление смеси

1. Отрегулируйте поддон в соответствии с высотой емкости.

2. Установите ёмкость на поддон.

3. Нажмите кнопку «START», на панели начнёт мигать индикатор «C», запустится процесс приготовления смеси.

Примечание: После включения устройства или простоя, подождите 3–10 секунд для нагрева воды.

***Из-за различных условий окружающей среды на поверхности смеси могут появляться пузырьки. Подождите, пока они исчезнут, прежде чем давать молочную смесь младенцам.**

Шаг 5. Процесс приготовления смеси



А. Установка температуры

1. Нажмите кнопку «TEMP», на индикаторной панели отобразится текущая температура.

2. С помощью кнопок «+» и «-» установите необходимую температуру воды.

3. Каждое нажатие кнопки «+» или «-» изменяет температуру на $\pm 5^{\circ}\text{C}$.



Б. Установка объема

1. Нажмите кнопку «VOL», на индикаторной панели отобразится текущий объем воды.

2. С помощью кнопок «+» и «-» установите необходимый объем.

3. Каждое нажатие кнопки «+» или «-» изменяет объем на ± 10 мл.



В. Установка концентрации


1. Нажмите кнопку «CONC», на индикаторной панели отобразится текущее значение концентрации.

2. С помощью кнопок «+» и «-» установите необходимое значение в диапазоне от 6 до 22.

Эксплуатация

***Внимание:** следуйте этим инструкциям, чтобы снять детали перед чисткой

1. Контейнер для смеси

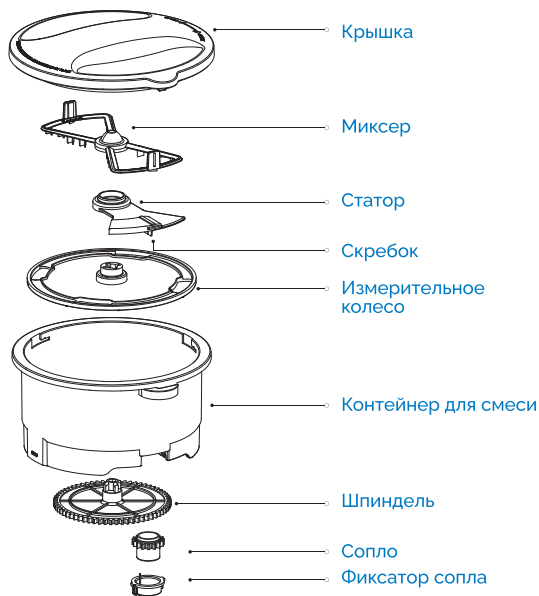


Как разобрать контейнер


Внимание! Следуйте данной инструкции, чтобы правильно разобрать контейнер перед очисткой.




Переверните контейнер, поверните сопло с фиксатором против часовой стрелки и потяните вверх, чтобы извлечь.

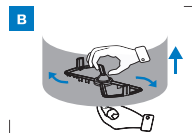

Удерживая шпиндель, в нижней части контейнера, поверните миксер по часовой стрелке, чтобы извлечь его.

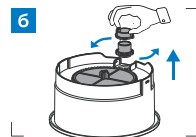

Снимите насадку для смеси повернув её против часовой стрелки.

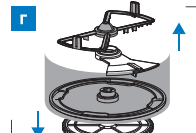


Извлеките шпиндель, статор и измерительное колесо.


Как собрать контейнер

Примечание: Перед сборкой убедитесь, что все детали полностью сухие.


Важно! Даже небольшое количество влаги может повлиять на правильность приготовления смеси и работу устройства.

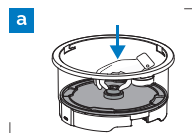


Установите измерительное колесо расположив его на дне контейнера.

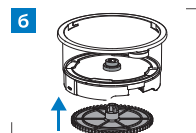


Установите шпиндель снизу контейнера.

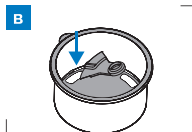

Установите статор, скребком вниз, и вставьте выступ в паз над отверстием на дне контейнера.

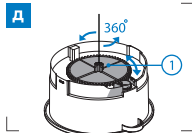


Прокрутите шпindelь ①, чтобы он был как на картинке ②

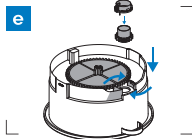



Поместите сопло с фиксатором в отверстие на дне контейнера и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.




До: до закрытия крышки

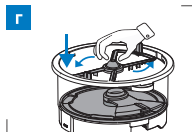

Поверните миксер против часовой стрелки.

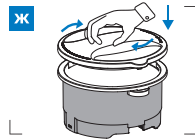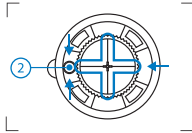


Поверните крышку по часовой стрелке до закрытия.

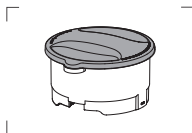


После: после закрытия крышки

2. Резервуар для воды

Извлечение



Возьмитесь за ручку резервуара для воды и потяните его на себя, чтобы извлечь.




Придержите крышку и достаньте её.

Установка




Закройте крышкой резервуар для воды.

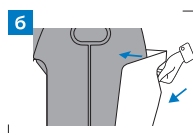


Установите резервуар для воды под углом 45°, направляя его верхнюю часть внутрь устройства, чтобы его зафиксировать.

3. Воронка

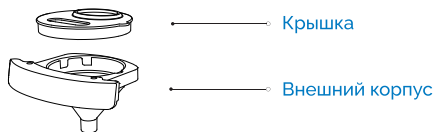

Извлечение

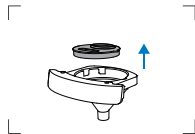

Снимите крышку.

Установка



Убедитесь, что выступающая часть крышки входит в отверстие на краю воронки.

4. Регулируемый поддон

Извлечение



Возьмите поддон за переднюю часть и чуть приподняв вверх извлеките, потянув на себя.


Установка



Возьмите поддон за переднюю часть и вставьте его в гнездо.


Меры предосторожности при чистке

Рекомендации по чистке

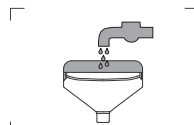


Воронка

Рекомендуется ежедневно очищать воронку. При повышенной влажности или использовании жирных смесей очистку следует проводить чаще.

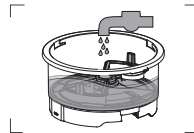

Контейнер для смеси

Рекомендуется промывать контейнер и его комплектующие не реже одного раза в неделю. При повышенной влажности или использовании жирных смесей очистку необходимо проводить чаще.

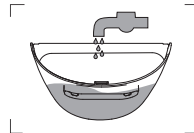

Резервуар для воды

Проводите регулярную очистку внутренней части резервуара для воды. Для очистки не используйте воду с температурой выше 40°C, чтобы избежать возможной деформации резервуара.

Способ очистки:


1. Извлеките поддон для емкости, затем воронку, потянув ее на себя и снимите с нее крышку.
2. Извлеките контейнер из устройства, откройте крышку, повернув ее против часовой стрелки.
3. Разберите контейнер для смеси как указано в инструкции в разделе «Как разобрать контейнер».
4. Промойте все детали под проточной водой (не выше 40°C), используйте мягкую губку и детское средство для мытья посуды.
5. Тщательно просушите или протрите насухо детали бумажным полотенцем или безворсовой салфеткой.

Важно! При отсутствии регулярной очистки, налипшая смесь может препятствовать подачи новой порции сухого порошка и способствовать появлению бактерий.

Внимание: Внутри сопла расположен металлический стержень, препятствующий налипанию сухой смеси. При деформации стержень не выполняет свою функцию. Обратитесь в службу поддержки покупателей.

Внимание: Не подвергайте детали воздействию высокой температуры (пар, кипячение воды, стерилизация) для их дезинфекции.

Очистите корпус машинки от остатков порошка, с помощью влажной безворсовой салфетки. Протрите верхнюю часть устройства, платформу под контейнером и отверстие подачи порошка.

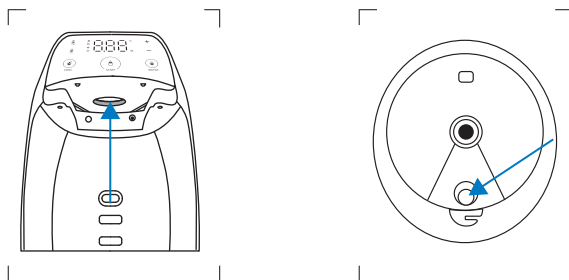

Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок

1. Неправильная температура

- а. Перед приготовлением смеси нажмите на кнопку «Vol».
- б. Отрегулируйте температуру воды вручную.

2. Неправильный объем

Поскольку при маркировке мерной шкалы на детских бутылочках могут быть ошибки, проверять объем готовой смеси только на основе мерной шкалы будет не точным. Мы настоятельно рекомендуем проверять объем воды и количество смеси с помощью электронных весов.

3. Неправильная концентрация

- а. Убедитесь в правильной сборке контейнера для смеси.
- б. Регулярно очищайте отверстие на дне контейнера для смеси и сопло.

Примечание: Убедитесь, что железный стержень расположенный внутри сопла не деформирован.

- в. Неправильно выбрана концентрация для используемой смеси. Обратитесь в службу поддержки покупателей.



4. Не реагирует сенсорная панель

- а. Попробуйте различные способы нажатия на кнопки.
- б. Проверьте состояния источника питания и выключателя.
- в. Обратите внимание, что после нажатия кнопки «Start», «Water» или «Cons», требуется 3-8 секунд для разогрева.

5. Порошок остаётся внутри сопла с фиксатором, смесь налипает на стержень.

а. Налипание порошка может происходить из-за особенностей состава смеси, текстура может быть более жирной или в составе присутствует крахмал, а также если в помещении высокая влажность.

б. В комплекте к устройству идет запасное сопло чтобы всегда были чистые комплектующие для оперативной замены. Небольшое налипание на сопле допустимо и не влияет на качество готовой смеси.

в. Не производилась своевременная очистка.

г. Убедитесь, что железный стержень внутри сопла не деформирован.

6. Смесь остаётся в воронке.

а. Воронка — это единственное место, где смешиваются смесь и вода, поэтому вполне нормально, что в воронке остаётся немного смеси.

б. После приготовления смеси, небольшое количество порошка может остаться на стенках воронки. Это происходит из-за особенностей состава смеси, текстура может быть более жирной или в составе присутствует крахмал.

в. Возможно, в воронке осталась смесь из-за влажности в помещении.


г. Большая разница между комнатной температурой и температурой воды может привести к образованию пара, от которого смесь становится влажной.

7. Мигающий индикатор контейнера для смеси.

а. Не закрыта или отсутствует крышка контейнера для смеси.

б. Убедитесь в правильной сборке и установке контейнера для смеси.

в. Датчик контейнера вышел из строя (при добавлении новой порции порошка извлекайте контейнер из устройства).

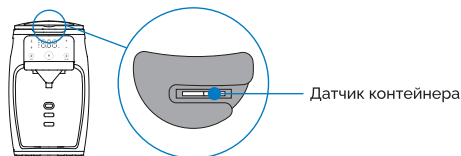

8. Во время приготовления смеси, контейнер приподнимается.

а. Убедитесь в правильной сборке контейнера, срабатывает защита.

б. Не производилась своевременная очистка.

в. В сухую смесь попала влага (в результате попадания влаги, смесь может затвердеть).

9. Мигающий индикатор воды.

а. Отсутствует или неправильно установлен резервуар для воды.


б. Уровень воды в резервуаре ниже минимальной отметки.

10. Индикатор воронки светится постоянно (не мигает).

Жамите кнопку «WATER» на 15 секунд, дождитесь пока индикатор воронки начнет мигать, далее извлеките воронку и повторно ее установите.

11. Не устанавливается контейнер в устройство.

Шпиндель находится в неправильном положении (одна из линий должна быть направлена в сторону сопло с фиксатором).

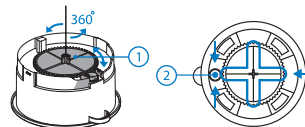

Прокрутите шпиндель ① чтобы он был как на картинке ②.

Иначе контейнер для смеси не зафиксируется в устройстве.

Диагностика

Ошибка	Ситуация	Причина	Решение
E01	Издаёт три звуковых сигнала после нажатия кнопки запуска/поддачи воды.	Температура водонагревателя слишком высока. В резервуаре недостаточно воды. Датчик воды выходит из строя. Проблема в электрической цепи.	Охладите воду или добавьте прохладную воду, затем повторите попытку через 3 минуты. Проверьте корректность работы датчика воды нормально.
E02	Издаёт три звуковых сигнала после нажатия кнопки запуска/поддачи воды.	Температура воды в резервуаре не попадает в диапазон от 10 °C до 40 °C.	Поддерживайте температуру воды в резервуаре в пределах 10-40 °C. Замените воду и включите снова через 5 минут.
E03	Издаёт три звуковых сигнала после нажатия кнопки запуска/поддачи воды.	Температура воды в резервуаре превышает заданное значение.	Охладите воду или добавьте прохладной воды и повторите попытку через 3 минуты.
E04	Издаёт три звуковых сигнала после нажатия кнопки запуска/поддачи воды.	Контейнер для смеси имеет деформацию. Неправильная установка может привести к перегрузке электродвигателя.	Проведите очистку контейнера для смеси. Проверьте, что контейнер собран правильно, верните его на место и повторно запустите устройство. Рекомендуем обратиться в службу поддержки покупателей для дополнительной помощи.
E05	Издаёт три звуковых сигнала после нажатия кнопки запуска/поддачи воды.	Температура водонагревателя слишком высока. В резервуаре недостаточно воды. Датчик воды выходит из строя. Проблема в электрической цепи.	Охладите воду или добавьте прохладную воду, затем повторите попытку через 3 минуты. Проверьте корректность работы датчика воды нормально.
E01	Издаёт три звуковых сигнала после нажатия кнопки запуска/поддачи воды.	Подключение шнура питания или розетки недостаточно надежно. Напряжение на входе не стабильно.	Проверьте стабильно ли напряжение. Убедитесь, что шнур питания или розетка подключены надежно. Если проблема остается, обратитесь в службу поддержки покупателей.
E02	Издаёт три звуковых сигнала после нажатия кнопки запуска/поддачи воды.	Датчик температуры нагревательного блока неисправен.	Обратитесь в службу поддержки покупателей.
E03	Издаёт три звуковых сигнала после нажатия кнопки запуска/поддачи воды.	Неисправен датчик температуры холодной воды.	Обратитесь в службу поддержки покупателей.

Ошибка	Ситуация	Причина	Решение
На панели отображается значение в диапазоне от 60 до 110.	Включен режим калибровки воды.	Некорректная работа активировала функцию калибровки воды.	Нажмите кнопку «WATER», чтобы вернуть устройство в исходное состояние.
На панели отображается число 001 или 000.	При нажатии кнопки «CONC» двигатель совершает один оборот.	Ошибка в системе активировала режим проверки работы двигателя.	Нажмите кнопку «WATER», чтобы вернуть устройство в исходное состояние.
Значение установленного объема, мигает.	Издаёт три звуковых сигнала после нажатия кнопки «START» / «WATER».	Смена температуры на более низкую (нагреватель в устройстве не успевает остыть).	Подождите, пока нагреватель остынет, или снова установите более высокую температуру.

Воздействие на окружающую среду

Экологическая безопасность

- Данное устройство соответствует стандартам ограничения использования опасных веществ, что подтверждает его экологическую безопасность в рамках электрических и электронных устройств.

Предотвращение утечек

- Устройство разработано с учетом предотвращения возможных проблем, таких как утечка или вытекание веществ, и обеспечивает безопасное использование в бытовых условиях.

Срок службы

- Продолжительность службы устройства в бытовых условиях составляет 10 лет **10**

Технические характеристики


Наименование	KANRY
Номер модели	O5
Размеры	216x264x362 мм
Вместимость контейнера для смесей	400 г
Ёмкость резервуара для воды	1,5 л
Масса нетто	3,6 кг
Номинальное напряжение	220–240 В
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальная мощность	2200 Вт

Материалы: Тритан, Пищевой силикон, Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС), Пищевой полипропилен, Нитрил-акриловое-стирольное сополимер (НАС)

Комплектация



Устройство



Сетевой шнур



Инструкция

Внимание: если сетевой шнур поврежден, обратитесь в службу поддержки покупателей, чтобы приобрести новый.

Внимание: комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сроки обслуживания

Установленный срок службы машин для приготовления детских смесей составляет 5 лет с момента покупки при соблюдении правил эксплуатации. Гарантия действует 12 месяцев с даты приобретения. Если дату продажи установить невозможно, срок действия гарантии начинается с даты производства, которая определяется на основе серийного номера устройства, предоставленного производителем.

Условия обращения по гарантии

Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить следующую информацию: чек о покупке устройства и серийный номер, который находится на корпусе устройства. При обнаружении производственных дефектов, производитель устраняет неисправность. Если ремонт невозможен, будет произведена замена устройства.

Условия прерывания гарантийных обязательств

1. Небрежное обращение с устройством или использование устройства с нарушением требований инструкции по эксплуатации.
2. Устройство получило механическое повреждение в результате удара, падения или применения чрезмерной силы.
3. Ремонт или обслуживание устройства в стороннем сервисном центре.

Перед транспортировкой устройства. обязательно: освободить контейнер от смеси, промыть его и тщательно высушить. Контейнер должен быть собран согласно инструкции. Удалите оставшиеся капли бумажным полотенцем. Влажной безворсовой тряпкой удалите оставшийся порошок на месте установки контейнера.

Слейте воду из резервуара, просушите его и место установки.

Несоблюдение данных рекомендаций может стать основанием для отказа в гарантийном обслуживании.

С условием гарантии согласен(а)

_____ (фамилия покупателя)

_____ (подпись покупателя)

Серийный номер _____

Дата покупки _____

Подпись продавца _____



Smart Formula Milk Maker O5

Служба поддержки покупателей

Если у Вас возникли вопросы по работе, ремонту или настройке устройства, либо Вам необходимо заказать запасные части, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки покупателей по следующим контактам:

E-mail: kanry@internet.ru

What'sApp: +7 931 111 31 46

Telegram @kanry_group



Наведи камеру
на QR-код