



МИНИ-ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА
KANRY KIDS

МОДЕЛЬ STER-W-01

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Если у Вас возникли вопросы по работе,
ремонту или настройке устройства, либо Вам
необходимо заказать запасные части,
пожалуйста, обратитесь в службу поддержки
покупателей по следующим контактам:

E-mail: kanry@internet.ru

What'sApp: +7 931 111 31 46

Telegram @kanry_group

Наведи камеру
на QR-код



МИНИ-ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА KANRY KIDS



МОДЕЛЬ STER-W-01

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

I ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сроки обслуживания

Установленный срок службы мини-посудомоечной машины составляет 5 лет с момента покупки при соблюдении правил эксплуатации. Гарантия действует 12 месяцев с даты приобретения. Если дату продажи установить невозможно, срок действия гарантии начинается с даты производства, которая определяется на основе серийного номера устройства, предоставленного производителем.

Условия обращения по гарантии

Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить следующую информацию: чек о покупке устройства и серийный номер, который находится на корпусе устройства. При обнаружении производственных дефектов, производитель устраняет неисправность. Если ремонт невозможен, будет произведена замена устройства.

Условия прерывания гарантийных обязательств

1. Небрежное обращение с устройством или использование устройства с нарушением требований инструкции по эксплуатации.
2. Устройство получило механическое повреждение в результате удара, падения или применения чрезмерной силы.
3. Ремонт или обслуживание устройства в стороннем сервисном центре.
4. Рекомендуется использовать очищенную или бутилированную воду. Использование водопроводной воды может привести к образованию накипи и, как следствие, выходу устройства из строя. Поломка по этой причине не подлежит гарантийному ремонту.

Перед транспортировкой устройства, обязательно: слейте воду из бака, просушите его и место установки, устройство должно быть собрано в соответствии с инструкцией.

Несоблюдение данных рекомендаций может стать основанием для отказа в гарантийном обслуживании.


КОНТАКТЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ:

E-mail: kanry@internet.ru,
WhatsApp: +7 931 111 31 46,
Telegram: @kanry_group

Наведите камеру
на QR-код


I СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТЬ	5
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	7
СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	8
СХЕМА КОНСТРУКЦИИ	10
ДИАГНОСТИКА	11
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	11
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА	13
ОБСЛУЖИВАНИЕ	13
ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	15
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	16
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	16
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	18
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ	19
ДОБАВЛЕНИЕ ВОДЫ В БАК	19
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ БУТЫЛОЧЕК	20
ЧТО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ МЫТЬ В ПРИБОРЕ	21
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА	23
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЧАСТЕЙ МОЛОКООТСОСА	24
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ДЕТСКОЙ ПОСУДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ	26
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	28

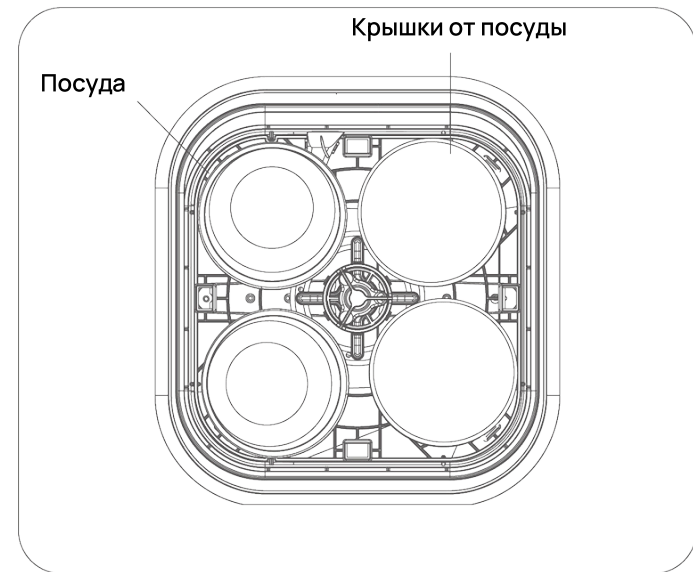

Ложки и вилки

Укладываются ручками вниз в корзину для мелких предметов.

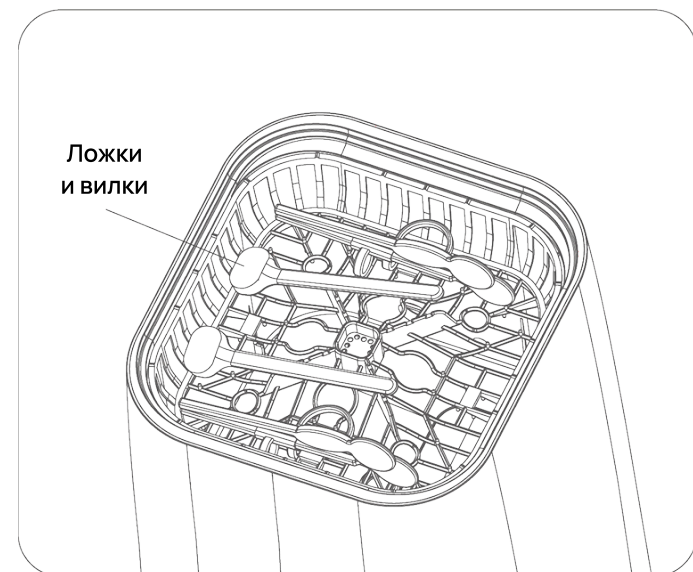

Важно: перед мойкой удаляйте остатки пищи и избегайте перегрузки устройства — это обеспечит качественную очистку.

7. Крышка молокоотсоса

- Используется для защиты воронки от пыли или загрязнений.
- Моется отдельно на верхней полке, при наличии.



ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ДЕТСКОЙ ПОСУДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Для эффективной и безопасной мойки детской посуды придерживайтесь следующих рекомендаций:

Посуда

Тарелки, миски и контейнеры следует размещать вверх дном на полке, чтобы струя воды могла беспрепятственно очищать внутреннюю поверхность.

Крышки от посуды

Крышки размещаются отдельно от основного контейнера, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воды и избежать неполного промывания.


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку мини-посудомоечной машины KANRY KIDS! Мы ценим Ваш выбор и уверены, что наша машинка станет незаменимым помощником в Вашем доме.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством, так как оно содержит важную информацию, которая поможет Вам безопасно и эффективно использовать устройство, а также обеспечить его долгосрочную и бесперебойную работу.

Вся информация в данном руководстве актуальна на момент печати. Гарантируем точность изложенных данных и при необходимости готовы предоставить разъяснения. Стремимся улучшать нашу продукцию, поэтому оставляем за собой право вносить изменения в характеристики устройства без предварительного уведомления.

КОНТАКТЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ:

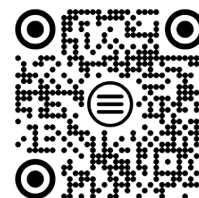

Наведите камеру на
QR-код

E-mail: kanry@internet.ru,
WhatsApp: +7 931 111 31 46,
Telegram: @kanry_group

3. Корпус молокоотсоса


- Основная пластиковая или силиконовая часть, соединяющая все элементы.
- Размещается устойчиво на нижней полке, отверстием вниз, для полной промывки.

4. Накладка на грудь

- Мягкая силиконовая накладка на насадку для груди для более комфортного сцеживания.
- Кладётся рядом с воронкой, в зоне силиконовых изделий.

5. Бутылочка для сбора молока

- Моется так же, как и обычные бутылочки: отверстием вниз, по направлению к форсунке.

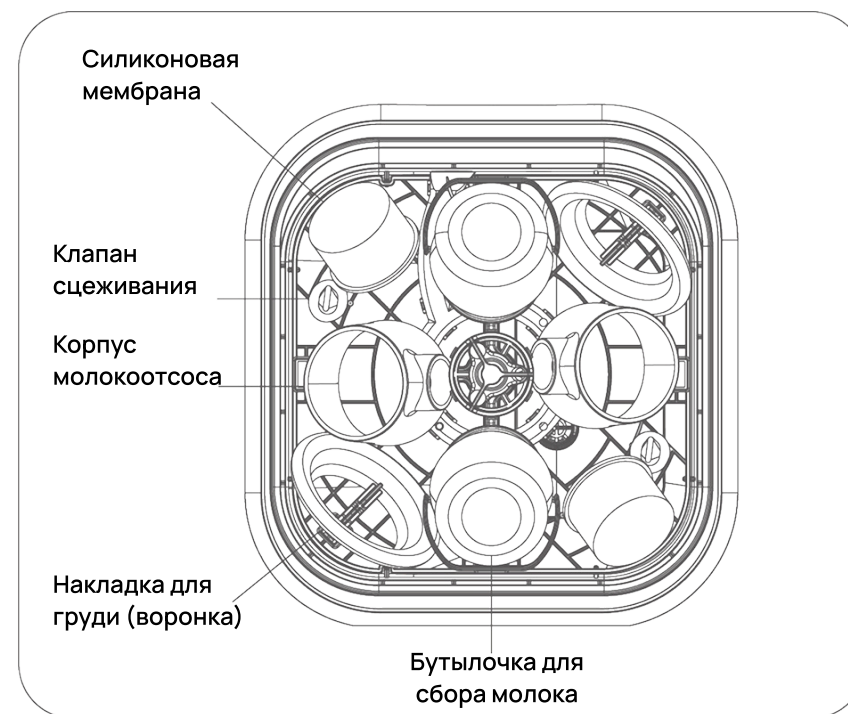


6. Насадка для груди (Воронка)

- Часть, контактирующая с грудью.
- Должна быть размещена под углом, обеспечивающим попадание струи воды внутрь воронки.

С. Крышка бутылочки

Крышки и резьбовое кольцо для сосок бутылочек размещаются на полке в предназначенных для них местах, как указано на изображении.

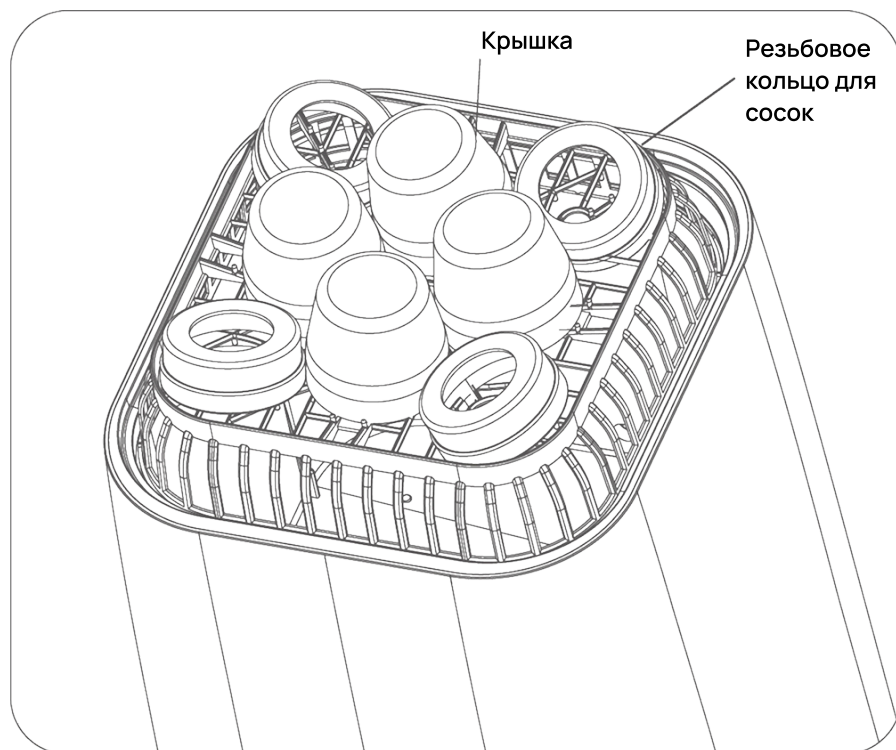

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЧАСТЕЙ МОЛОКООТСОСА

Для эффективной очистки рекомендуется правильно расположить все части устройства на полке внутри мойки, согласно схеме укладки.

Составные части молокоотсоса:

1. Силиконовая мембрана

- Гибкий элемент, отвечающий за создание вакуума при сцеживании.
- Размещается отдельно, в зоне для силиконовых изделий.

2. Клапан сцеживания

- Пропускает молоко в бутылочку, предотвращая его возврат.
- Устанавливается рядом с силиконовой мембраной.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТЬ



ВНИМАНИЕ! Несоблюдение инструкций может привести к повреждению изделия или травмам.

Общие рекомендации

Прибор предназначен исключительно для бытового использования.

- Используйте устройство строго по назначению.
- Перед первым использованием внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Дети не должны использовать устройство или играть рядом с ним.
- Моющие средства должны храниться в недоступном для детей месте.

Эксплуатация

1. Не используйте прибор при температуре в помещении ниже 5°C — это может привести к образованию конденсата и нарушению работы устройства.
2. Храните устройство и шнур, избегая воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.
3. Не заливайте в устройство горячую воду — это может повредить внутренние элементы.
4. Для работы рекомендуется использовать очищенную воду, чтобы избежать образования накипи.
5. Не заливайте воду в моечную камеру — используйте предназначенный для этого бак.
6. Не перемещайте прибор во время его работы.
7. Перед открытием крышки во время работы обязательно нажмите кнопку «Пауза».
8. Не открывайте крышку во время работы форсунок, это может привести к ожогу.
9. После завершения работы всегда отключайте прибор от электросети.
10. Не ставьте прибор на край стола — вибрация может привести к падению устройства.
11. Убедитесь, что шнур не свисает с края стола и не касается горячих поверхностей и предметов.

Электробезопасность

1. Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
2. Не используйте повреждённые вилки, розетки, удлинители или переходники.
3. Не включайте и не отключайте прибор мокрыми руками.
4. Не тяните за шнур при отключении, извлекайте вилку, удерживая ее за корпус.
5. Не оставляйте прибор включённым без присмотра.
6. В случае обнаружения запаха гари или необычных звуков, немедленно отключите питание и обратитесь в службу поддержки покупателей KANRY.

Обслуживание и ремонт

1. Запрещается разбирать прибор самостоятельно.
2. В случае неисправности обратитесь в службу поддержки покупателей KANRY.
3. При повреждении сетевого шнура обратитесь в службу поддержки покупателей KANRY.
4. Не погружайте прибор в воду.
5. Не заменяйте детали самостоятельно, обратитесь в службу поддержки покупателей KANRY.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА


1. При выборе одного из двух режимов мойки (Экспресс или Стандартный), поместите специальные моющие таблетки KANRY KIDS, предназначенные для этой модели прибора, на дно моечной камеры.
2. Ознакомьтесь со схемой стандартного размещения и установите все части бутылочки или столовые приборы по порядку:

А. Бутылочка для кормления


Установите бутылочку вверх дном, направляя горлышко в сторону фиксированного сопла на нижней полке. Это обеспечит максимальное попадание струи воды внутрь и полную очистку.

В. Соска


Разместите соски на специальных креплениях, расположенных по углам нижней полки.

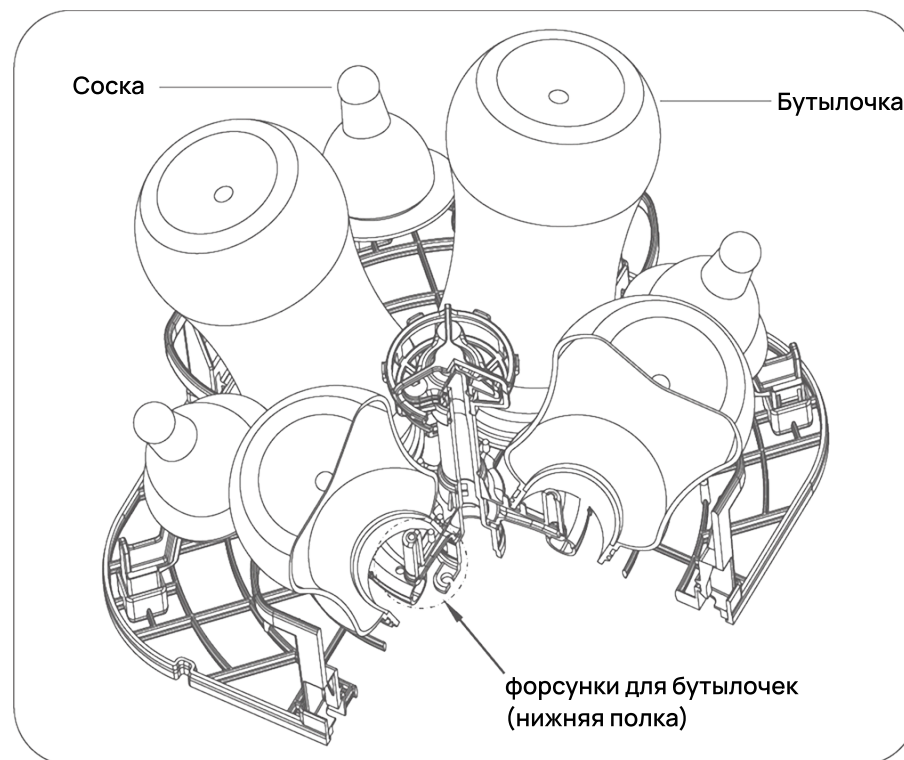

Установка антиколиковой
трубочки

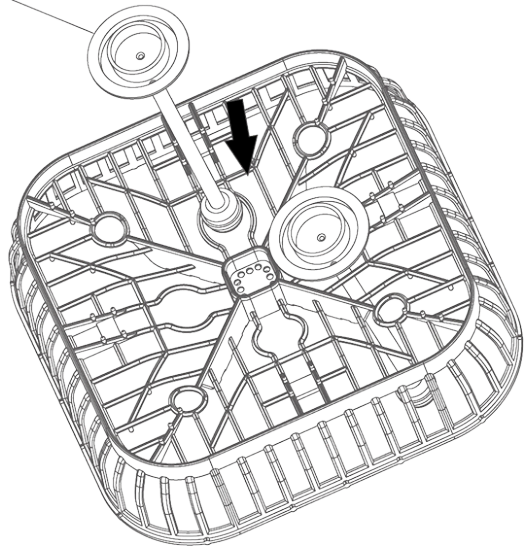

Верхняя корзина, предназначена для мойки небольших предметов, таких как чайные чашки, прорезыватели, игрушки (из силикона или пластика) и других подобных аксессуаров.

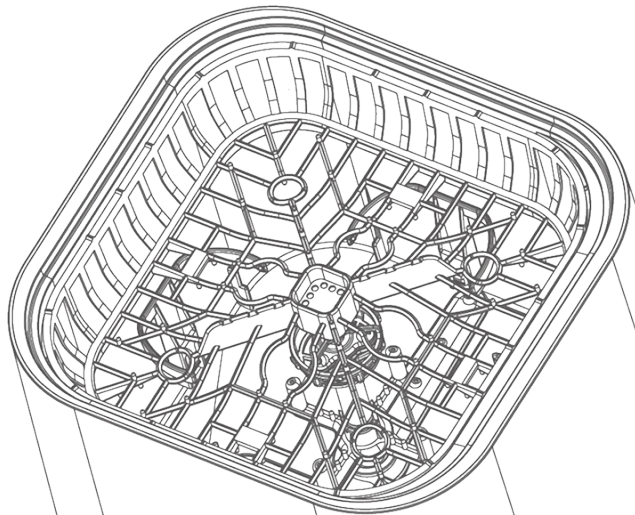

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Устройство разработано с соблюдением действующих требований в области экологической безопасности и ограничений на использование вредных веществ в электрических и электронных изделиях.
2. В процессе эксплуатации устройство не выделяет вредных веществ и не оказывает негативного воздействия на здоровье. Продукт безопасен при соблюдении условий, указанных в руководстве.
3. Экологически безопасный срок службы изделия составляет 10 лет при условии соблюдения рекомендаций и инструкций, указанных в данном руководстве по эксплуатации.

Информация о содержании опасных веществ в продукте

В Таблице ниже указано содержание опасных веществ в составе изделия в соответствии с действующими требованиями экологической и санитарной безопасности.

Название компонента	Опасные вещества					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный хром (Cr VI)	Полибромированные бифенилы (PBB)	Полибромированные дифениловые эфиры (PBDE)
Корпус и металлические детали	0	0	0	0	0	0
Пластиковые детали	0	0	0	0	0	0
Резиновые элементы	0	0	0	0	0	0
Упаковочные материалы	0	0	0	0	0	0
Электронные компоненты	X	0	0	0	0	0

0 - не содержится; X - Возможно наличие в пределах нормы

Примечание:

Свинец может присутствовать в составе припоя, используемого в электронных компонентах, в количествах, не превышающих предельно допустимые значения, установленные действующим техническим регулированием. На данный момент отсутствуют полностью безопасные альтернативы, не влияющие на функциональность. Изделие соответствует экологическим нормам и безопасно при эксплуатации по назначению.

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Внешний признак	Описание неисправности	Решение/Рекомендации
Бутылочки остаются влажными	Выбран неправильный режим	Выберите другой режим с функцией сушки
	Программа ещё не завершена	Дождитесь завершения программы
Обесцвечивание пластиковых аксессуаров	Слишком высокая температура воды при мойке	Выберите режим с более низкой температурой
Остатки моющего средства	Поток воды блокируется, не достигая моющего средства	Убедитесь, что форсунки вращаются свободно, и ничто не блокирует подачу воды и моющего средства
	Срок годности моющего средства истёк	Замените моющее средство
Устройство плохо моет	Неправильное размещение аксессуаров	Размещайте аксессуары на расстоянии друг от друга, чтобы вода могла свободно циркулировать
	Форсунки не работают должным образом	Убедитесь, в отсутствии помех для вращения форсунок
	Отверстия форсунок засорены	Прочистите отверстия форсунок
	Сетка фильтра засорена	Очистите сетку фильтра
	Фильтр установлен неправильно	Установите фильтр правильно
	Выбран неэффективный режим	Выберите подходящий режим согласно разделу «Основные режимы»
	Недостаточное количество моющего средства	Добавьте необходимое количество моющего средства согласно инструкции
	Возможно, используется жёсткая водопроводная вода	Рекомендуется использовать воду с пониженным содержанием солей (очищенную), чтобы избежать налета и повысить эффективность очистки


ЧТО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ МЫТЬ В ПРИБОРЕ




Тип посуды	Причина
Деревянные изделия	Чувствительны к воздействию воды и температуры. Могут деформироваться.
Склеенные предметы	Некоторые клеевые соединения могут размякнуть или раствориться под воздействием воды.
Столовые приборы из серебра	Необходимо мыть сразу после использования и отдельно от нержавеющей стали. После мойки вытирать вручную, иначе появятся пятна.
Алюминиевая посуда	Некоторые моющие средства вызывают потемнение алюминия.
Прочая металлическая посуда	Железо и чугун могут ржаветь и оставлять налёт. Медь, свинец, олово, сурьма и латунь чувствительны к химии.
Посуда с декором	Глазурь с узорами, позолотой или ручной росписью может повредиться.
Стеклопосуда	Обычное стекло безопасно для мытья в приборе, но хрусталь и антикварное стекло могут потускнеть.
Пластиковая посуда	Не все виды пластика выдерживают высокие температуры. Используйте только термостойкий пластик.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ БУТЫЛОЧЕК

1. Перед мойкой вылейте остатки молока из бутылочек. Только после этого помещайте их в прибор. Это необходимо для обеспечения качественного мытья.

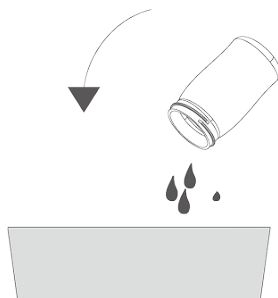


2. Чтобы извлечь держатели бутылочек и сосок (если они не используются), нажмите на фиксаторы, как показано на схеме, и снимите держатели с нижней полки.

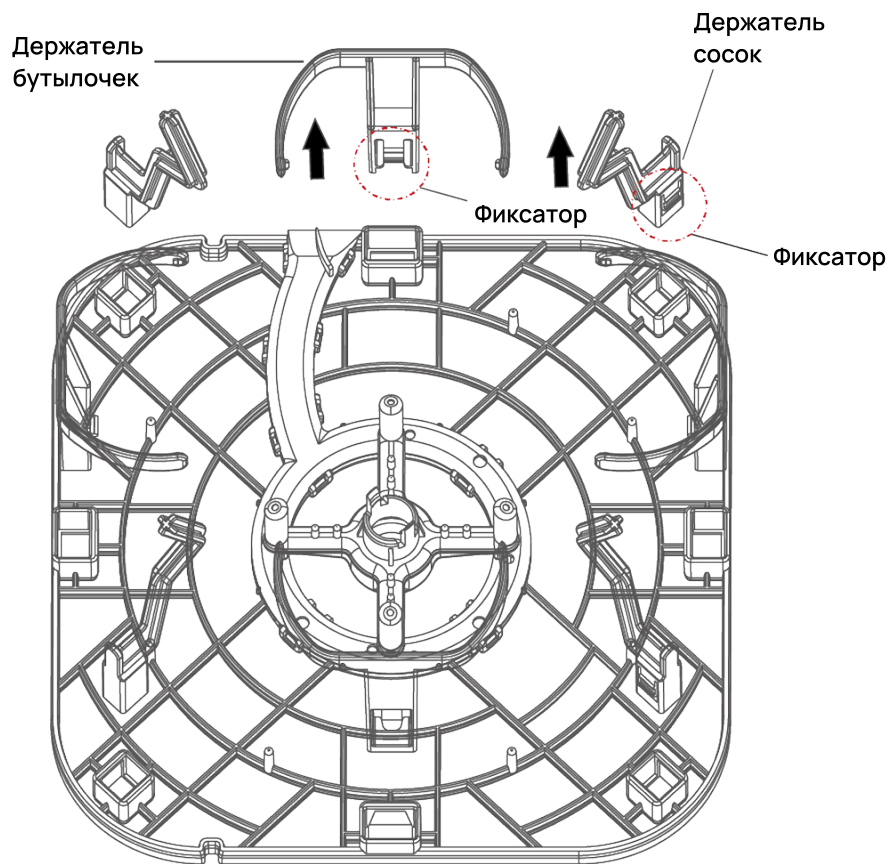


Внешний признак	Описание неисправности	Решение/Рекомендации
Устройство не запускается	Бак не заполнен водой	Добавляйте воду, пока не погаснет индикатор нехватки воды
	Крышка устройства закрыта неплотно или ее закрытию мешают неправильно установленные предметы внутри	Проверьте крышку и уберите возможные препятствия
Невозможно выбрать программу	Текущая программа ещё выполняется	Дождитесь окончания текущей программы или завершите её вручную перед выбором новой

СХЕМА КОНСТРУКЦИИ

Схематическое представление конструкции

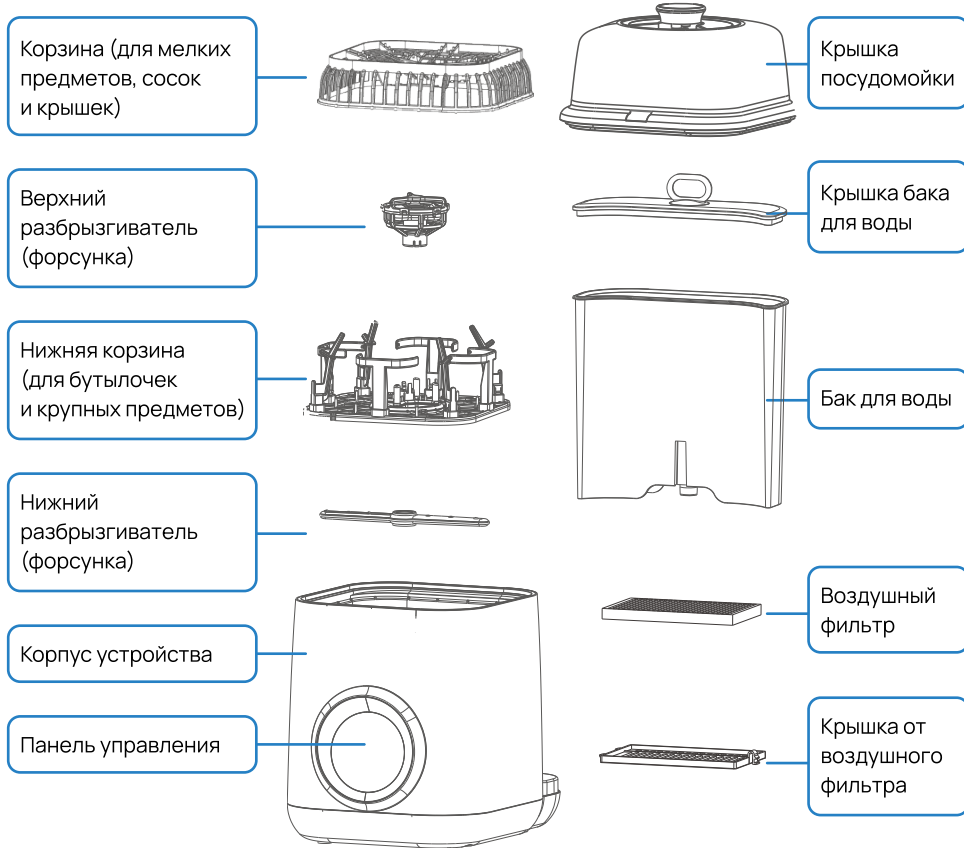

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

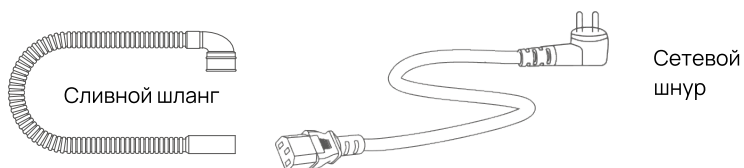

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Режим	Процедура	Время	Моющее средство (шт)	Макс. темп.	Сушка	Пар	Хранение
Экспресс	Горячая вода + ополаскивание	19 мин	1	55°C	60 мин (можно отключить)	Вкл. по умолчанию (можно отключить).	Вкл. по умолчанию (можно отключить)
Стандартный	Горячая вода + ополаскивание	29 мин	1	68°C	60 мин (можно отключить)	Вкл. по умолчанию (можно отключить).	Вкл. по умолчанию (можно отключить)
Пар	Только паровая обработка	10 мин	–	100°C		Необходимо выбрать ручную	Необходимо выбрать ручную
Сушка	Сушка	60 мин	–	–	60 мин	–	Всегда вкл.

Примечание:

Температура стерилизации и продолжительность сушки могут незначительно варьироваться в зависимости от факторов окружающей среды (например, температуры воздуха, влажности в помещении или высоты над уровнем моря). Устройство автоматически регулирует параметры работы для достижения оптимального результата.

ДОБАВЛЕНИЕ ВОДЫ В БАК

Способ 1: Откройте крышку бака и налейте охлажденную очищенную воду.

Способ 2: Снимите сам бак, налейте воду, затем установите его обратно.



ВАЖНО: Уровень воды должен находиться между отметками MIN и MAX, нанесёнными на стенке бака.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Подготовьте посуду для мойки в соответствии с инструкцией.
2. При выборе одного из двух режимов мойки (Экспресс или Стандартный), поместите специальные моющие таблетки KANRY KIDS, предназначенные для этой модели прибора, на дно моечной камеры.
3. Налейте воду в бак до уровня не ниже минимальной отметки «MIN» и не выше максимальной «MAX».
4. Включите прибор, нажмите на кнопку «Питание». Для включения/отключения режима хранения нажмите кнопку «Сушка», для включения режима стерилизации — кнопку «Пар». Выберите подходящую программу в зависимости от типов предметов и желаемого результата, затем нажмите кнопку «Пуск».
5. По завершении программы корпус устройства может быть горячим. Рекомендуется подождать 10 минут, прежде чем доставать содержимое.

Примечания:

1. Если вы хотите остановить запущенную программу, удерживайте кнопку «Питание» 3 секунды — устройство завершит текущую программу и выключится.
2. Если необходимо добавить посуду во время работы устройства, нажмите кнопку «Пауза» для перехода в режим паузы, затем откройте крышку и добавьте посуду.
3. Сливной шланг следует разместить либо горизонтально на ровной поверхности, либо опустить вниз. Не поднимайте его выше уровня корпуса устройства, чтобы обеспечить правильный слив воды.
4. Не используйте обычные чистящие средства — они могут привести к образованию пены, утечкам воды и сбоям. Используйте только специализированные средства.
5. Не заливайте воду непосредственно в камеру мойки.
6. Во время работы крышка и шланг могут нагреваться — не прикасайтесь.
7. Рекомендуется использовать очищенную или бутилированную воду. Использование водопроводной воды может привести к образованию накипи и, как следствие, выходу устройства из строя. Поломка по этой причине не подлежит гарантийному ремонту.

ДИАГНОСТИКА

Коды ошибок

Индикация	Описание неисправности	Решение/Рекомендации
Мигает индикатор «Недостаточно воды»	Недостаточный уровень воды в баке	Долейте воду в бак для воды. После этого повторно нажмите кнопку «Пуск». Система автоматически продолжит работу.
	Повторяющиеся звуковые сигналы	Внутренняя ошибка системы. Возможные причины: неисправен насос или датчик потока. Обратитесь в службу поддержки покупателей.
Ошибка «E4»	Сбой датчика температуры	Перезапустите устройство. Если ошибка повторяется, обратитесь в службу поддержки покупателей.
Ошибка «E5»	Сбой связи между блоками	Отключите устройство от сети на 10 секунд, затем включите снова. Если ошибка повторяется — обратитесь в службу поддержки покупателей.
Ошибка «E6»	Ошибка нагревательного элемента	Перезапустите устройство. При повторении ошибки обратитесь в службу поддержки покупателей.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Описание проблемы	Возможная причина	Решение
Белые следы на бутылочках после мойки	Остатки детской молочной смеси или других продуктов, содержащих белки.	Рекомендуется предварительно промывать бутылочки вручную сразу после кормления, особенно при использовании густых смесей. Устройство предназначено для стандартной мойки и не всегда эффективно справляется с засохшими белковыми загрязнениями.

Описание проблемы	Возможная причина	Решение
Стук или шум при работе	Разбрызгивающая форсунка задевает предметы	Проверьте расположение бутылочек и аксессуаров, убедитесь, что ничего не мешает вращению форсунки.
	Вибрация посуды во время работы устройства	Посуда размещена неправильно. Убедитесь, что все предметы установлены устойчиво и не касаются движущихся частей.
Образуется пена в моечной камере	Используется неподходящее моющее средство	Убедитесь, что используется только специализированное средство для посудомоечных машин. 1. Откройте крышку устройства и дайте пене частично испариться. 2. Добавьте примерно 1 литр чистой воды в отсек. 3. Выберите короткий цикл мойки (например, «Экспресс») и запустите его на 1–2 минуты. 4. Прекратите цикл и при необходимости повторите процедуру, пока пена полностью не исчезнет.
Влага на внутренних стенках после завершения программы	Конденсат	Неисправность отсутствует. При длительном хранении рекомендуется включить режим сушки.


Очистка полок и разбрызгивателя

1. Снимите верхний разбрызгиватель, аккуратно потянув его вверх.
2. Отстегните нижнюю полку, приложив усилие вверх по направлению стрелки (см. рисунок), используя обе руки.
3. Снимите нижний разбрызгиватель.
4. Поверните контейнер для пищевых остатков немного вправо и извлеките его.

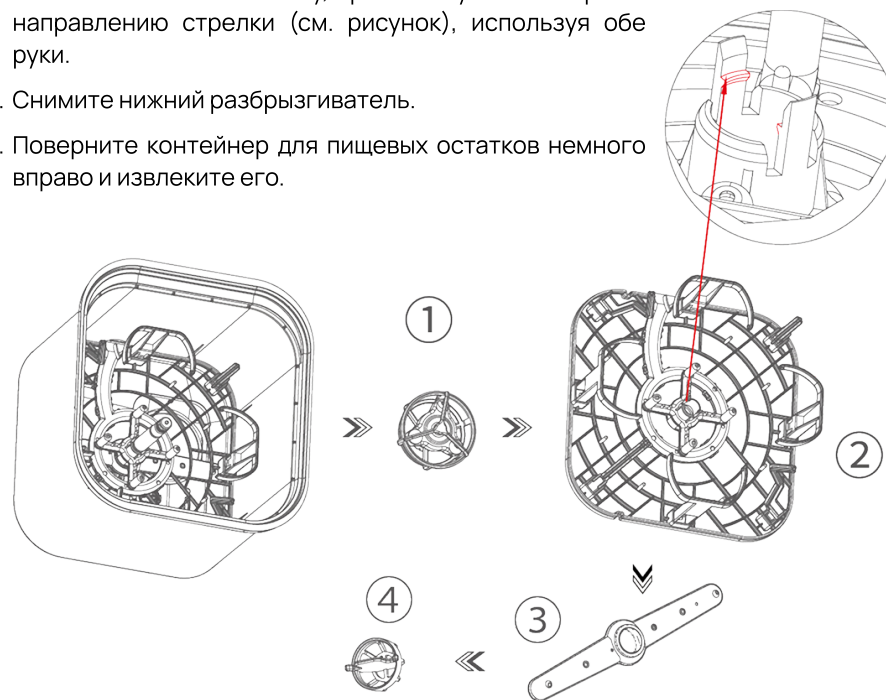

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Подключите сливной шланг к сливному разъему, расположенному на задней панели устройства.
2. Вставьте сетевой шнур в разъем питания на задней стороне прибора.

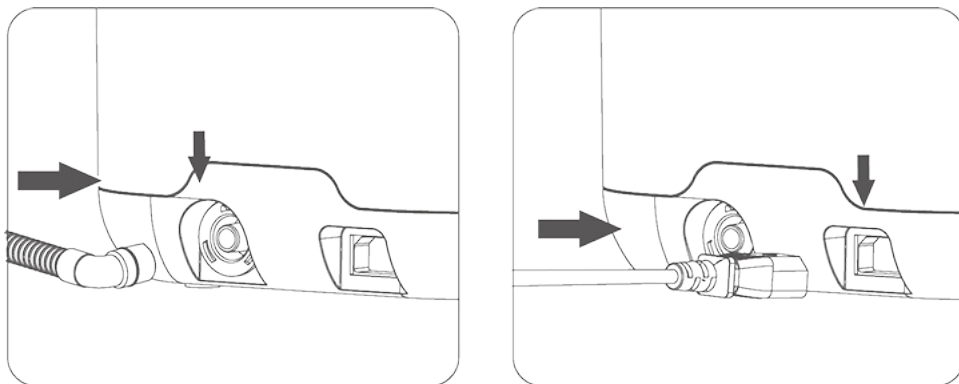


3. Поместите другой конец сливного шланга в подходящий резервуар или в раковину.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Очистка внешней поверхности

Протирайте корпус, крышку, бак и крышку бака влажной безворсовой салфеткой.

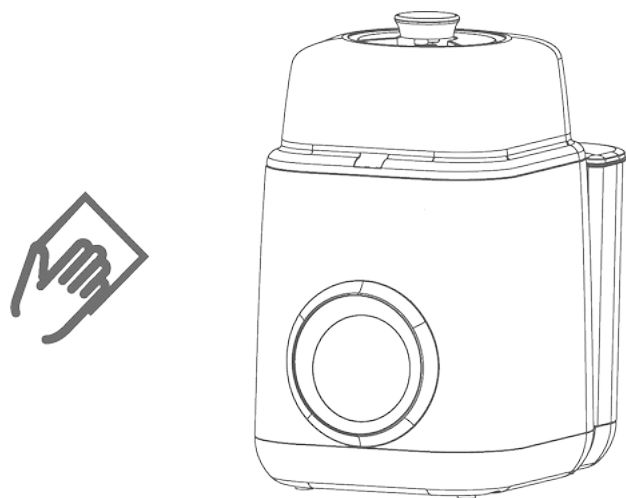


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

Модель	STER-W-01
Название устройства	Мини-посудомоечная машина KANRY KIDS
Номинальное напряжение	220 В
Потребляемая мощность	530 Вт
Частота	50 Гц
Объем резервуара для воды	2,5 л
Масса (нетто)	4,5 кг
Габаритные размеры	250 × 332 × 408 мм

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА:


Промывайте корзину, верхний и нижний разбрызгиватель (форсунки), контейнер для пищевых остатков и другие съемные детали.

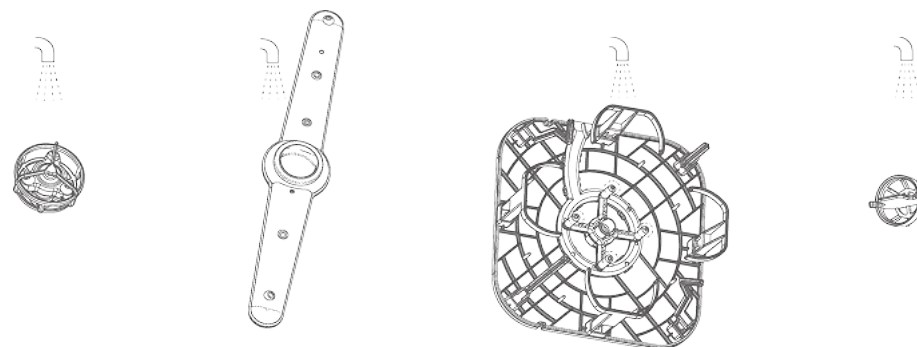

После очистки, просушите и установите на место съемные детали.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

1. Установите устройство на бок и откройте крышку воздушного фильтра.
2. Извлеките старый воздушный фильтр.
3. Установите новый воздушный фильтр.
4. Закройте крышку воздушного фильтра.

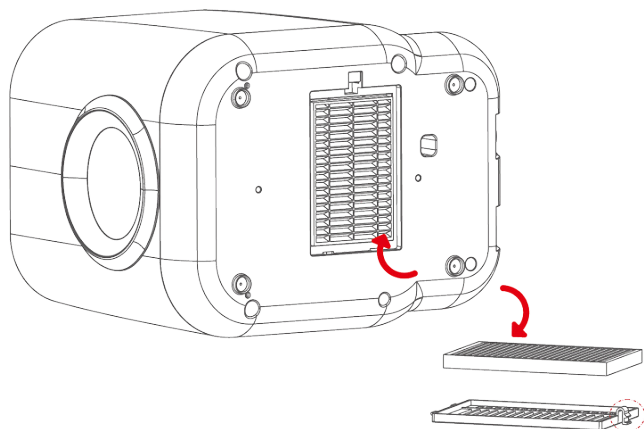

ВАЖНО! Устанавливайте детали в порядке, обратном снятию.

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

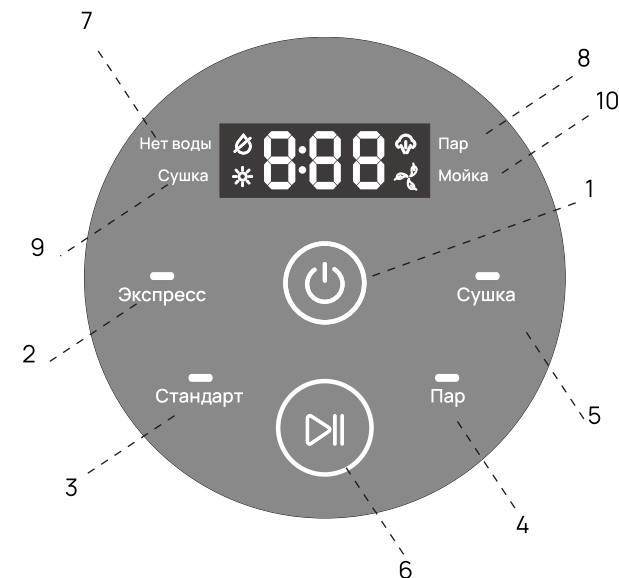

1. Кнопка «Питание» - включение и выключение прибора.
2. «Экспресс» — короткий цикл мойки для слабозагрязненных предметов.
3. «Стандарт» — полный цикл мойки.
4. «Пар» — паровая стерилизация.
5. «Сушка» — режим удаления воды теплым воздухом.
6. Пуск/Пауза — запуск или остановка текущего цикла.
7. «Нет воды» - индикатор отсутствия воды.
8. Индикатор «Пар» - указывает на текущее состояние (вкл/выкл) функции «Пар».
9. Индикатор режима «Сушка» - указывает на текущее состояние (вкл/выкл) функции «Сушка».
10. Индикатор «Мойка» - указывает на текущее состояние (вкл/выкл) режима «Мойка».