



KANRY
HOME

КОФЕМАШИНА: WS-D5



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТЬ	5
Основные правила безопасности	5
Ответственность изготовителя	7
Утилизация	7
ВНЕШНИЙ ВИД	8
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	9
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	10
Включение и предварительный нагрев	13
ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ	14
Приготовление «Эспрессо», «Двойного Эспрессо», «Американо»	14
Приготовление «Классический кофе»	14
Приготовление «Капучино»	15
Приготовление «Латте Макиато»	16
Приготовление «Латте»	16
Приготовление «Ристретто»	17
Приготовление «Флэт Уайт»	18
Приготовление «Кофе с молоком»	19
Подача горячей воды	20
Функция «Молочная пенка»	20
ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	22
Ручная очистка	22
Очистка контейнера для кофейных зерен от остатков кофейных зерен	22
Очистка механизма вспенивания молока	22
Режим энергосбережения	23
Режим Wi – Fi	23
Меню	24
Очистка съемных деталей	25
Ручная очистка блока подачи кофе и молока	27
Удаление накипи	28

СОДЕРЖАНИЕ

Рекомендации для приготовления кофе с насыщенным вкусом	28
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	29
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	34
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	35

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор кофемашины KANRY HOME. Вы стали обладателем устройства, которое объединяет современные технологии и элегантный дизайн, гармонично дополняя атмосферу вашего интерьера. Желаем Вам в полной мере оценить возможности Вашего нового устройства и наслаждаться великолепным вкусом кофе.

Пожалуйста, обратите внимание: кофемашина чувствительна к **качеству используемой воды**, присутствию в ней посторонних примесей и образованию отложений, возникших при недостаточном уходе за устройством.

Чтобы обеспечить надежную и бесперебойную работу устройства, внимательно изучите данную инструкцию. В ней содержится важная информация по безопасности, а также рекомендации по правильному использованию и уходу за устройством. Соблюдение этих рекомендаций продлит срок службы кофемашины.

КОНТАКТЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ:



Наведите камеру на
QR-код

E-mail: kanry@internet.ru,
WhatsApp / MAX: +7 931 111 31 46,
Telegram: @kanry_group

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основные правила безопасности:

Внимательно прочитайте данную инструкцию, следуйте всем её рекомендациям и сохраните для будущего использования. При передаче устройства другому человеку обязательно передайте инструкцию вместе с прибором.

1. При использовании электроприборов необходимо соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:
 - Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания;
 - Чтобы избежать риска случайного включения, не подключайте устройство через таймер или к сети, которая может регулярно включаться или выключаться;
 - Не используйте адаптеры и удлинители;
 - Избегайте попадания жидкости на вилку и на разъем для подключения кабеля.



Несоблюдение данных предупреждений может привести к серьёзным последствиям, включая пожар и поражение электрическим током.

2. Подключение и эксплуатацию прибора выполняйте в соответствии с данной инструкцией. В случае повреждения сетевого шнура для его замены обратитесь в службу поддержки покупателей.
3. Держите устройство и его шнур питания в недоступном для детей (младше 8 лет) месте. Не разрешайте детям играть с кофемашиной. Использование данного устройства разрешено лицам (включая детей в возрасте не менее 8 лет) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, только если они находятся под контролем взрослых или были проинструктированы о безопасном использовании устройства и понимают все возможные риски, связанные с его использованием.
4. Очистка и уход устройства допускается для детей от 8 лет под контролем взрослых.
5. Не оставляйте работающую кофемашину без присмотра. Выключайте ее с помощью переключателя (тумблера) и отключайте от сети, если не используете устройство длительное время или перед сборкой, разборкой и очисткой.
6. Используйте только оригинальные запчасти от производителя. Использование запасных частей, не рекомендованных производителем, может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.

1. Устройство предназначено только для домашнего и аналогичного использования, например:
 - кухни для сотрудников в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - гостиницы, мотели и другие типы жилья, связанные с проживанием постояльцев;
8. Используйте кофемашину только в помещении. Используйте исключительно для приготовления кофе, нагрева воды и вспенивание молока. Несоответствующее использование устройства является нарушением условий эксплуатации.
9. Храните прибор и шнур вдали от высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.
10. Убедитесь, что шнур питания не свисает с края стола и не касается горячих предметов.
11. Не используйте и не ремонтируйте самостоятельно устройство с поврежденным шнуром питания или вилкой, а также после того, как кофемашина вышла из строя, упала или была повреждена каким либо образом, для сохранения гарантии на устройство и во избежание технических проблем, обратитесь в службу поддержки покупателей KANRY.
12. Не используйте и не ремонтируйте самостоятельно устройство с поврежденным шнуром питания или вилкой, а также после того, как кофемашина вышла из строя, упала или была повреждена каким либо образом, для сохранения гарантии на устройство и во избежание технических проблем, обратитесь в службу поддержки покупателей KANRY.
13. Не запускайте приготовление кофе с пустым резервуаром для воды (также если он отсутствует) или кофейных зерен, а также не используйте жидкости, кроме воды. Это может повредить устройство. Не заполняйте резервуар для воды выше указанного максимального уровня.
14. Не включайте режим приготовления напитков с использованием молока, если контейнер для молока пуст или не подсоединен. Это может повредить устройство.
15. Используйте только кофейные зерна для получения помола.
16. Не вставляйте прибор в закрытую мебель (установка встроенного типа).
17. Запрещается погружать в воду и в другие жидкости устройство или сетевой кабель. Это может привести к травмам или повреждению устройства.
18. Не прикасайтесь к шнуру питания, вилке и другим электрическим частям мокрыми руками, это может привести к поражению электрическим током.
19. Оставьте свободный доступ к розетке для быстрого отключения устройства.

20. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Будьте осторожны, чтобы избежать ожогов. Приготовленный кофе также может быть горячим – проверьте температуру перед употреблением.
21. Устанавливайте устройство на ровной, устойчивой, сухой поверхности.
22. Не переносите устройство, взявшись за шнур питания и не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
23. Не используйте прибор вблизи легко воспламеняющихся предметов и веществ, а также вблизи деформируемых от высокой температуры предметов интерьера. Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую плиту, в нагретую духовку или рядом с ними.
24. Запрещается мыть устройство и его части в посудомоечной машине.
25. Эксплуатация и хранение кофемашины допускается при температуре не ниже 10 °C.
26. Для безопасной и надежной работы кофемашины рекомендуется использовать розетку с заземлением или подключать устройство через сетевой фильтр.
27. Использование кофемашины запрещено, если обнаружены какие-либо неисправности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Производитель не несёт ответственности за ущерб людям и имуществу при:

- использовании устройства не по назначению;
- несоблюдении правил эксплуатации;
- использовании неоригинальных запчастей;
- нарушении правил безопасности.



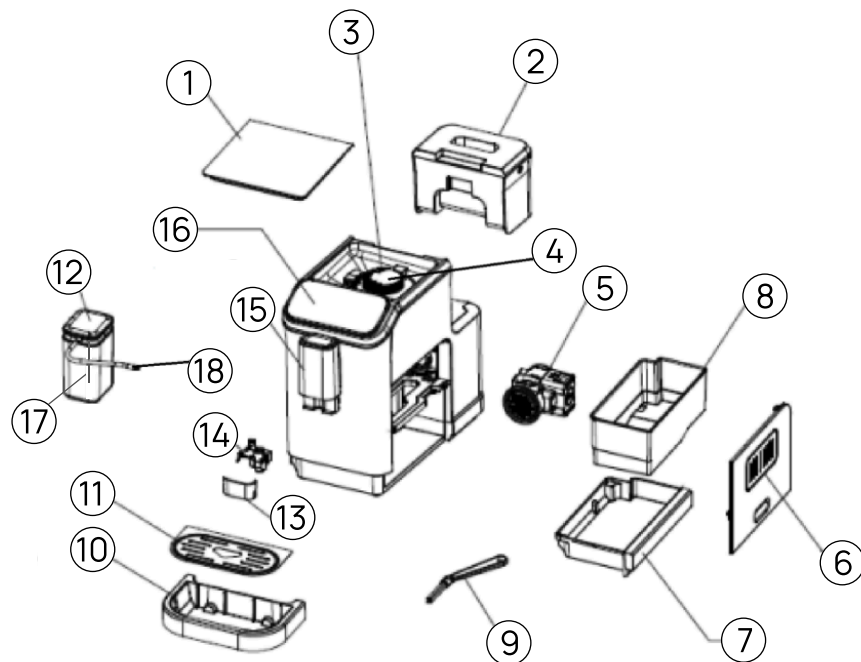
Содержащиеся в данной инструкции меры безопасности, не описывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть во время эксплуатации устройства

УТИЛИЗАЦИЯ

Электроприборы не подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами. Приборы с указанным символом должны утилизироваться отдельно и сдаваться в специализированные центры переработки. Правильная утилизация устройства предотвращает вред для окружающей среды и здоровья людей. Для более детальной информации обратитесь в местные органы по утилизации.



ВНЕШНИЙ ВИД



- | | |
|---|--|
| 1. Крышка контейнера для кофейных зерен | 9. Щетка для чистки |
| 2. Резервуар для воды | 10. Поддон для сбора жидкости |
| 3. Регулятор настройки помола | 11. Решетка поддона для сбора жидкости |
| 4. Крышка кофемолки | 12. Резервуар для молока |
| 5. Заварочный блок | 13. Крышка блока подачи напитка |
| 6. Боковая дверца | 14. Механизм вспенивания молока |
| 7. Внутренний поддон для кофейных отходов | 15. Блок подачи кофе и молока |
| 8. Контейнер для кофейных отходов | 16. Панель управления |
| | 17. Трубка резервуара для молока |
| | 18. Соединительная силиконовая трубка |



На задней стороне кофемашины находится переключатель (тумблер) для ее включения и выключения. Съёмный резервуар для воды легко извлекается для наполнения водой в удобном месте. Крышка резервуара открывается, что позволяет наливать воду, не снимая сам резервуар.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Панель управления кофемашины включает в себя следующие элементы:

- **Меню** – кнопка для входа в меню настроек.
- **Рецепт** – кнопка для установки и настройки параметров приготовления, а также объема порции.
- **Готовить** – кнопка для начала приготовления напитка.

Перечень напитков в меню устройства:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Эспresso; | 7. Латте; |
| 2. Двойной эспresso; | 8. Ристретто; |
| 3. Американо; | 9. Флэт Уайт; |
| 4. Классический кофе; | 10. Кофе с молоком; |
| 5. Капучино; | 11. Молочная пенка; |
| 6. Латте Маккиато; | 12. Горячая вода. |

Значок  отображается при подключении устройства к сети Wi-Fi.

Для приготовления самых популярных напитков — эспresso, двойного эспresso, латте и капучино — достаточно всего одного нажатия.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После вскрытия упаковки извлеките из нее все упаковочные материалы.



Пожалуйста, не удаляйте наклейку с серийным номером, с корпуса кофемашины, она требуется для обращения в службу поддержки покупателей.

Установите устройство на ровную, устойчивую поверхность, оставив вокруг него свободное пространство не менее 10 см. Убедитесь, что все аксессуары и компоненты, а также само устройство не имеют повреждений. Изучите данную инструкцию, чтобы понимать устройство кофемашины. Рекомендуется сохранить оригинальную упаковку для возможного дальнейшего использования.



Перед первым использованием кофемашины, необходимо произвести полную очистку прибора, согласно разделу данной инструкции «Чистка и обслуживание».

Далее выполните действия ниже:

1. Перед первым использованием промойте теплой водой не выше 40°C все съемные детали с использованием мягкой губки и средства для мытья посуды. Протрите корпус кофемашины влажной, а затем сухой безворсовой, мягкой тканью.
2. Убедитесь, что все съемные детали установлены правильно:



РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ:

Наполните резервуар для воды чистой фильтрованной водой в диапазоне от 10°C до 40°C, не превышая отметку «Max», затем установите его в кофемашину и закройте крышку.



РЕЗЕРВУАР ДЛЯ МОЛОКА:

1. Наполните резервуар для молока охлажденным молоком (температура 5–10 °C).
2. Вставьте молочную трубку в отверстие, которое расположено внутри крышки от резервуара для молока. Закройте крышку резервуара и подсоедините его к механизму вспенивания молока с помощью силиконовой трубки.
3. Убедитесь, что силиконовая трубка надежно закреплена.



РЕГУЛЯТОР НАСТРОЙКИ ПОМОЛА:

1. Снимите крышу от контейнера для зерен.
2. Поворачивайте регулятор настройки помола по часовой или против часовой стрелки, чтобы выбрать нужную степень помола. 1 – мелкий помол, 8 – средний помол, 15 – крупный помол.



При первом приготовлении кофе рекомендуется выбрать степень помола 8.



РЕГУЛИРОВКА БЛОКА ПОДАЧИ КОФЕ И МОЛОКА

Блок подачи кофе и молока можно регулировать по высоте в пределах от 85 до 115 мм.



Ошибка системы заваривания

ЗАВАРОЧНЫЙ БЛОК

Откройте боковую дверцу, нажав на ее нижнюю часть, затем извлеките заварочный блок, зажав фиксаторы с двух сторон и потянув его на себя. Промойте блок водой с температурой не выше 40 °C. После этого просушите его и установите обратно, зажав фиксаторы с двух сторон и вставив блок в кофемашину до щелчка.



Ошибка системы заваривания

Закройте дверцу так, чтобы ее поверхность совпадала с корпусом устройства. Если заварочный блок или дверца установлены неправильно, на панели управления отобразится соответствующее предупреждение.



ВНУТРЕННИЙ ПОДДОН ДЛЯ ЖИДКОСТИ И КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОФЕЙНЫХ ОТХОДОВ

1. Откройте боковую дверцу (нажав на нижнюю часть) и убедитесь, что внутри находится поддон для жидкости и контейнер для кофейных отходов.

2. Если поддон или контейнер установлены неправильно, либо не очищены, устройство не сможет начать работу.



ПОДДОН ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ

На поддон для жидкости устанавливается решетка, а сам поддон крепится к корпусу кофемашины с помощью магнитов. Убедитесь, что поддон установлен правильно. Очищайте и опустошайте поддон и решетку ежедневно, так как на них скапливаются остатки воды, кофе и молока.

Засыпьте в резервуар для кофейных зерен необходимое количество кофейных зерен, не более 200 г, а затем закройте крышкой.



Используйте только зерна, рекомендованные для автоматических кофемашин. Не используйте карамелизованный, зеленый кофе, зерна с добавками или наполнителями, а также любые другие виды кофе, не подходящие для автоматического приготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прибор будет выполнять очистку автоматически для подготовки к работе при каждом запуске.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ

1. Подключите прибор к сети с соответствующим номинальным напряжением и установите переключатель питания (тумблер) в положение «ВКЛ», расположенный на задней панели.

2. Нажмите на панели управления кнопку «Включение»



Пожалуйста, обратитесь к разделу «Устранение неполадок», если появилось предупреждение.

3. Поставьте емкость под блок подачи кофе и молока.
4. На панели управления появится «Очистка», устройство переходит в режим предварительного нагрева и автоматической очистки.



Для прекращения автоматической очистки, нажмите на кнопку «Отмена» на панели. Не рекомендуется этого делать, так как устройству необходима своевременная очистка блока подачи кофе и молока.

5. После завершения нагрева на панели, будут активны для приготовления следующие напитки: «Эспрессо», «Двойной эспрессо», «Американо», «Классический кофе» и «Ристретто».



Для следующих напитков: «Капучино», «Латте Макиато», «Латте», «Флэт уайт», «Кофе с молоком», «Горячая вода», «Молочная пенка» и режима «Ручная чистка» требуется более высокая температура, поэтому, необходимо дождаться, когда кнопки перестанут мигать.



Через 4 минуты после нажатия на экран яркость автоматически уменьшится. Чтобы вернуть ее, коснитесь панели управления.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ

Приготовление «Эспresso», «Двойной Эспresso», «Американо»

1. Поставьте емкость под блок подачи кофе и молока.
2. Проверьте и убедитесь, что клапан для подключения силиконовой трубки к механизму вспенивания молока надежно закрыт.
3. Отрегулируйте блок подачи кофе и молока, в соответствии с высотой емкости.
4. В меню, выберите «Эспresso», «Двойной Эспresso», «Американо», затем нажмите «Готовить», чтобы начать процесс приготовления. Прибор автоматически выполнит все этапы приготовления одной порции.
5. После окончания заваривания, прозвучит три звуковых сигнала, машинка автоматически перейдет в режим ожидания.
6. Чтобы настроить параметры по своему предпочтению, нажмите на панель, выберите: «Эспresso», «Двойной Эспresso», «Американо», затем нажмите «Рецепт». В этом интерфейсе вы сможете выбрать необходимую крепость, объем кофе и температуру приготовления. Нажмите «Готовить», чтобы прибор начал приготовление с выбранными параметрами.
7. Для прерывания текущей операции нажмите кнопку «Отмена».

Приготовление «Классический кофе»

1. Поставьте емкость под блок подачи для кофе и молока.
2. Проверьте и убедитесь, что клапан для подключения силиконовой трубки к механизму вспенивания молока надежно закрыт.
3. Отрегулируйте блок подачи кофе и молока, в соответствии с высотой емкости.
4. В меню, выберите «Классический кофе», а затем нажмите «Готовить». Прибор автоматически выполнит все этапы заваривания одной порции.
5. После окончания заваривания, прозвучит три звуковых сигнала, машинка автоматически перейдет в режим ожидания.
6. Чтобы настроить параметры по своему предпочтению, нажмите на панель, выберите «Классический кофе», и нажмите «Рецепт». В этом интерфейсе вы сможете выбрать крепость, объем кофе и температуру приготовления. Нажмите «Готовить», чтобы прибор начал приготовление с выбранными параметрами.
7. Для прерывания текущей операции нажмите кнопку «Отмена».

Приготовление «Капучино»

1. Поставьте емкость под блок подачи для кофе и молока.
2. Отрегулируйте блок подачи кофе и молока, в соответствии с высотой емкости.
3. Налейте молоко в резервуар для молока, не превышая отметки «МАХ». Оптимальная температура молока от 5°C до 10°C, с содержанием белка не менее 3%.



Остерегайтесь ожога горячим паром!

4. Проверьте, чтобы молочная трубка была плотно установлена в крышке от резервуара для молока.
5. Подсоедините силиконовую трубку к отверстию между механизмом вспенивания молока и отверстием в крышке резервуара для молока.
6. В меню, выберите «Капучино», затем нажмите «Готовить». Прибор автоматически выполнит все этапы заваривания одной порции.
7. После окончания заваривания, прозвучит три звуковых сигнала, на панели появится предложение провести очистку.



Поместите пустую емкость под блок подачи кофе и молока, перед процессом очистки. Будьте осторожны! Остерегайтесь ожога горячим паром!

8. Чтобы настроить параметры по своему предпочтению, выберите «Капучино», нажмите «Рецепт». В этом интерфейсе вы сможете выбрать крепость, объем кофе, объем молока и температуру приготовления. Нажмите «Готовить», чтобы прибор начал приготовление с выбранными параметрами.
9. Для прерывания текущей операции нажмите кнопку «Отмена».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

После каждого приготовления «Капучино» очищайте водой не выше 40°C с использованием моющего средства и мягкой губки следующие детали: крышку и резервуар для молока, молочную трубку, силиконовую трубку, крышку блока подачи кофе и молока, а также механизм вспенивания.



Важно! Не используйте для очистки кофемашин абразивные средства, жесткие или грубые салфетки и ткани, а также чистящие средства, не предназначенные для контакта с пищевыми продуктами или содержащие агрессивные химические компоненты.

Приготовление «Латте Макиато»

1. Поставьте емкость под блок подачи для кофе и молока.
2. Отрегулируйте блок подачи кофе и молока, в соответствии с высотой емкости.
3. Налейте молоко в резервуар для молока, не превышая отметки «МАХ». Оптимальная температура молока от 5°C до 10°C, с содержанием белка не менее 3%.

 **Остерегайтесь ожога горячим паром!**

4. Проверьте, чтобы молочная трубка была плотно установлена в крышке от резервуара для молока.
5. Подсоедините силиконовую трубку к отверстию между механизмом.
6. В меню, выберите «Латте Макиато», затем нажмите «Готовить». Прибор автоматически выполнит все этапы приготовления одной порции.
7. После окончания заваривания, прозвучит три звуковых сигнала, на панели появится предложение провести очистку.

 **Поместите пустую емкость под блок подачи кофе и молока, перед процессом очистки. Будьте осторожны! Остерегайтесь ожога горячим паром!**

8. Чтобы настроить параметры по своему предпочтению, выберите «Латте Макиато», нажмите «Рецепт». В этом интерфейсе вы сможете выбрать крепость, объем кофе, объем молока и температуру приготовления. Нажмите «Готовить», чтобы прибор начал приготовление с выбранными параметрами.
9. Для прерывания текущей операции нажмите кнопку «Отмена». После каждого приготовления «Латте Макиато» очищайте водой не выше 40°C с использованием моющего средства и мягкой губки следующие детали: крышку и резервуар для молока, молочную трубку, силиконовую трубку, крышку блока подачи кофе и молока, а также механизм вспенивания.

 **Важно! Не используйте для очистки кофемашин абразивные средства, жесткие или грубые салфетки и ткани, а также чистящие средства, не предназначенные для контакта с пищевыми продуктами или содержащие агрессивные химические компоненты.**

Приготовление «Латте»

1. Поставьте емкость под блок подачи для кофе и молока.
2. Отрегулируйте блок подачи кофе и молока, в соответствии с высотой.

3. Налейте молоко в резервуар для молока, не превышая отметки «МАХ». Оптимальная температура молока от 5°C до 10°C, с содержанием белка не менее 3%.

 **Остерегайтесь ожога горячим паром!**

4. Проверьте, чтобы молочная трубка была плотно установлена в крышке от резервуара для молока.
5. Подсоедините силиконовую трубку к отверстию между механизмом вспенивания молока и отверстием в крышке резервуара для молока.
6. В меню, выберите «Латте», затем нажмите «Готовить». Прибор автоматически выполнит все этапы заваривания одной порции.
7. После окончания заваривания, прозвучит три звуковых сигнала, на панели появится предложение провести очистку.

 **Поместите пустую емкость под блок подачи кофе и молока, перед процессом очистки. Будьте осторожны! Остерегайтесь ожога горячим паром!**

8. Чтобы настроить параметры по своему предпочтению, выберите «Латте», нажмите «Рецепт». В этом интерфейсе вы сможете выбрать крепость, объем кофе, объем молока и температуру приготовления. Нажмите «Готовить», чтобы прибор начал приготовление с выбранными параметрами.
9. Для прерывания текущей операции нажмите кнопку «Отмена».

 **После каждого приготовления «Латте» очищайте водой не выше 40°C с использованием моющего средства и мягкой губки следующие детали: крышку и резервуар для молока, молочную трубку, силиконовую трубку, крышку блока подачи кофе и молока, а также механизм вспенивания.**

 **Важно! Не используйте для очистки кофемашин абразивные средства, жесткие или грубые салфетки и ткани, а также чистящие средства, не предназначенные для контакта с пищевыми продуктами или содержащие агрессивные химические компоненты.**

Приготовление «Ристретто»

1. Поставьте емкость под блок подачи кофе и молока.
2. Проверьте и убедитесь, что клапан для подключения силиконовой трубки к механизму вспенивания молока надежно закрыт.
3. Отрегулируйте блок подачи кофе и молока, в соответствии с высотой емкости.

4. В меню, выберите «Ристретто», затем нажмите «Готовить», чтобы начать процесс приготовления. Прибор автоматически выполнит все этапы приготовления одной порции.
5. После окончания заваривания, прозвучит три звуковых сигнала, машинка автоматически перейдет в режим ожидания.
6. Чтобы настроить параметры по своему предпочтению, нажмите на панель, выберите «Ристретто», затем нажмите «Рецепт». В этом интерфейсе вы сможете выбрать крепость, объем кофе и температуру приготовления. Нажмите «Готовить», чтобы прибор начал приготовление с выбранными параметрами.
7. Для прерывания текущей операции нажмите кнопку «Отмена».

Приготовление «Флэт Уайт»

1. Поставьте емкость под блок подачи для кофе и молока.
2. Отрегулируйте блок подачи кофе и молока, в соответствии с высотой емкости.
3. Налейте молоко в резервуар для молока, не превышая отметки «МАХ». Оптимальная температура молока от 5°C до 10°C, с содержанием белка не менее 3%.

 **Остерегайтесь ожога горячим паром!**

4. Проверьте, чтобы молочная трубка была плотно установлена в крышке от резервуара для молока.
5. Подсоедините силиконовую трубку к отверстию между механизмом вспенивания молока и отверстием в крышке резервуара для молока.
6. В меню, выберите «Флэт Уайт», затем нажмите «Готовить». Прибор автоматически выполнит все этапы приготовления одной порции.
7. После окончания заваривания, прозвучит три звуковых сигнала, на панели появится предложение провести очистку.

 **Поместите пустую емкость под блок подачи кофе и молока, перед процессом очистки. Будьте осторожны! Остерегайтесь ожога горячим паром!**

8. Чтобы настроить параметры по своему предпочтению, выберите «Флэт Уайт», нажмите «Рецепт». В этом интерфейсе вы сможете выбрать крепость, объем кофе, молока и температуру приготовления. Нажмите «Готовить», чтобы прибор начал приготовление с выбранными параметрами.
9. Для прерывания текущей операции нажмите кнопку «Отмена».

 После каждого приготовления «Флэт Уайт» очищайте водой не выше 40°C с использованием моющего средства и мягкой губки следующие детали: крышку и резервуар для молока, молочную трубку, силиконовую трубку, крышку блока подачи кофе и молока, а также механизм вспенивания.

 **Важно!** Не используйте для очистки кофемашин абразивные средства, жесткие или грубые салфетки и ткани, а также чистящие средства, не предназначенные для контакта с пищевыми продуктами или содержащие агрессивные химические компоненты.

Приготовление «Кофе с молоком»

1. Поставьте емкость под блок подачи для кофе и молока.
2. Отрегулируйте блок подачи кофе и молока, в соответствии с высотой емкости.
3. Налейте молоко в резервуар для молока, не превышая отметки «МАХ». Оптимальная температура молока от 5°C до 10°C, с содержанием белка не менее 3%.

 **Остерегайтесь ожога горячим паром!**

4. Проверьте, чтобы молочная трубка была плотно установлена в крышке от резервуара для молока.
5. Подсоедините силиконовую трубку к отверстию между механизмом вспенивания молока и отверстием в крышке резервуара для молока.
6. В меню, выберите «Кофе с молоком», затем нажмите «Готовить». Прибор автоматически выполнит все этапы приготовления одной порции.
7. После окончания заваривания, прозвучит три звуковых сигнала, на панели появится предложение провести очистку.

 **Поместите пустую емкость под блок подачи кофе и молока, перед процессом очистки. Будьте осторожны! Остерегайтесь ожога горячим паром!**

8. Чтобы настроить параметры по своему предпочтению, выберите «Кофе с молоком», нажмите «Рецепт». В этом интерфейсе вы сможете выбрать крепость, объем кофе, молока и воды, а также температуру приготовления. Нажмите «Готовить», чтобы прибор начал приготовление с выбранными параметрами.
9. Для прерывания текущей операции нажмите кнопку «Отмена».

 После каждого приготовления «Кофе с молоком» очищайте водой не выше 40°C с использованием моющего средства и мягкой губки следующие детали: крышку и резервуар для молока, молочную трубку, силиконовую трубку, крышку блока подачи кофе и молока, а также механизм вспенивания.

Подача горячей воды

1. Поставьте емкость под блок подачи для кофе и молока.
2. Отрегулируйте блок подачи кофе и молока, в соответствии с высотой емкости.
3. Проверьте и убедитесь, что клапан для подключения силиконовой трубки к механизму вспенивания молока надежно закрыт.
4. В меню, выберите «Горячая вода» из перечня доступных напитков, затем нажмите «Готовить», на панели появится предупреждение о необходимости закрыть клапан, далее нажмите на кнопку «Подтвердить», начнется процесс подачи воды, объема 120 мл.
5. После окончания подачи горячей воды, прозвучит три звуковых сигнала, машинка автоматически перейдет в режим ожидания.
6. Для изменения объема воды в программе, выберите «Горячая вода», нажмите «Рецепт», чтобы перейти к настройкам объема воды. В этом интерфейсе вы сможете выбрать необходимое количество воды. Нажмите «Готовить», чтобы устройство запустило соответствующую программу с выбранными параметрами.
7. Для прерывания текущей операции нажмите кнопку «Отмена».

Функция «Молочная пенка»

1. Поставьте емкость под блок подачи для кофе и молока.
2. Отрегулируйте блок подачи кофе и молока, в соответствии с высотой емкости.
3. Налейте молоко в резервуар для молока, не превышая отметки «МАХ». Оптимальная температура молока от 5С до 10С, с содержанием белка не менее 3%.

 **Остерегайтесь ожога горячим паром!**

4. Проверьте, чтобы молочная трубка была плотно установлена в крышке от резервуара для молока.
5. Подсоедините силиконовую трубку к отверстию между механизмом вспенивания молока и отверстием в крышке резервуара для молока.
6. В меню, выберите «Молочная пенка», затем нажмите «Готовить», прибор начнет процесс вспенивания молока.
7. После окончания подачи «Молочная пенка», прозвучит три звуковых сигнала, на панели появится предложение провести очистку.

 **Поместите пустую емкость под блок подачи кофе и молока, перед процессом очистки. Будьте осторожны! Остерегайтесь ожога горячим паром!**

8. Чтобы настроить параметры количества молока, выберите «Молочная пенка», затем нажмите «Рецепт». Далее нажмите «Готовить», чтобы запустить процесс.
9. Для прерывания текущей операции нажмите кнопку «Отмена».

 **После каждого приготовления «Молочной пенки» очищайте водой не выше 40°C с использованием моющего средства и мягкой губки следующие детали: крышку и резервуар для молока, молочную трубку, силиконовую трубку, крышку блока подачи кофе и молока, а также механизм вспенивания.**

 **Важно! Не используйте для очистки кофемашин абразивные средства, жесткие или грубые салфетки и ткани, а также чистящие средства, не предназначенные для контакта с пищевыми продуктами или содержащие агрессивные химические компоненты.**

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ручная очистка

1. Поставьте емкость под блок подачи для кофе и молока.
2. Для запуска процесса очистки нажмите «Меню», выберите опцию «Ручная очистка». На экране появляется сообщение «Вы уверены, что хотите начать ручную очистку?». Нажмите «Подтвердить» и прибор перейдет в процесс ручной очистки.
3. По завершению процесса очистки прозвучит три звуковых сигнала. Вылейте содержимое емкости.
4. Если необходимо отменить процесс, нажмите «Отмена», чтобы отменить текущую операцию.



Такая операция поможет быстро очистить блок подачи кофе и молока от небольших загрязнений.

Очистка контейнера для кофейных зерен от остатков кофейных зерен



После длительного хранения зерен в контейнере или замене на другой тип кофейных зерен, необходимо произвести очистку контейнера.

1. На панели устройства нажмите кнопку «Меню» и выберите  «Очистка от остатков кофейных зерен», на экране появится сообщение «Вы уверены что хотите опустошить контейнер для кофейных зерен?» нажмите на «Подтвердить».
2. На экране появится сообщение «Производится очистка от остатков кофейных зерен», после прозвучит три звуковых сигнала, очистка завершится, устройство автоматически вернется в режим ожидания.
3. Извлеките контейнер для кофейных отходов, предварительно откройте боковую дверцу и опустошите его.



При необходимости повторите процедуру, если зерна остались в контейнере.

Очистка механизма вспенивания молока

1. Выключите кофемашину, переведя переключатель (тумблер), расположенный на задней панели устройства, в положение «ВЫКЛ».
2. Потяните на себя крышку блока подачи кофе и молока и промойте ее под теплой проточной водой.

3. Аккуратно извлеките механизм вспенивания, потянув его на себя и вниз, затем промойте его под теплой проточной водой.
4. Высушите крышку блока и механизм вспенивания.
5. Установите механизм вспенивания обратно в отверстие блока подачи кофе и молока до упора.
6. Закройте крышку блока подачи кофе и молока.

Режим энергосбережения

1. При необходимости перевести прибор в спящий режим, коснитесь одновременно двумя пальцами дисплея. Появится сообщение о подтверждении перехода в «Спящий режим». Нажмите «Подтвердить» – прибор перейдет в спящий режим, экран погаснет, все функции будут отключены.
2. Коснитесь дисплея - появляется сообщение «Нажмите чтобы начать». Повторно коснитесь дисплея, чтобы перейти в режим ожидания. При отсутствии активности, устройство автоматически переходит в спящий режим, через 28 минут.
3. После выхода из данного режима, прибор выполнит автоматическую очистку.
4. В режиме ожидания, если в течение 5 минут не производится никаких действий, яркость экрана уменьшится.

Режим Wi - Fi

1. Установите приложение «Smart Life» на телефон и включите Bluetooth.
2. В режиме ожидания нажмите «Меню», выберите «Wi-Fi». В появившемся окне нажмите на кнопку «Включить Wi-Fi», затем закройте окно, нажмите крестик в правом верхнем углу и выйдите из меню настроек. На главном экране в правом верхнем углу появится мигающий значок «Wi-Fi».
3. Откройте приложение и нажмите добавить устройство или значок «+» в правом верхнем углу, выберите «Добавить устройство». Приложение автоматически начнет поиск, на экране появится изображение устройства. Выберите его, введите информацию Wi-Fi и нажмите «Далее». Запустится процесс добавления устройства, после перейдет в статус «Успешно добавлено». Нажмите «Завершено», чтобы перейти в меню управления устройством.
4. Режим Wi - Fi может быть включен или выключен в меню настроек.

Меню

1. Wi-Fi  — для включения или отключения Wi-Fi.
2. Кнопка «Ручная очистка»  — позволяет выполнить очистку блока подачи кофе и молока.
3. Кнопка «Очистка контейнера от остатков кофейных зерен»  — позволяет опустошить контейнер от зерен по мере необходимости.
4. Кнопка «Очистка канала подачи молотого кофе»  — позволяет произвести очистку системы подачи кофе.
5. Кнопка «Вернуть настройки по умолчанию»  — восстанавливает настройки по умолчанию.
6. Кнопка «Выбор языка интерфейса»  — выбор языка интерфейса кофемашины.
7. Кнопка «Яркость»  — настройка яркости экрана.
8. Кнопка «Удаление накипи»  — для запуска функции очистки от накипи.
9. Кнопка «Регулировка положения заварочного блока»  — позволяет изменить положение заварочного блока.
10. Кнопка «Информация»  — эта кнопка показывает текущую версию программного обеспечения кофемашины, название модели и общего количества чашек кофе, которые были приготовлены устройством.
11. Кнопка «Спящий режим»  — настройка времени до перехода в спящий режим.
12. Кнопка «Возврат в главное меню»  — возвращает из меню настроек в основное «Меню».

 Отключите кофемашину от сети и дайте ей полностью остыть перед очисткой. Не погружайте устройство, шнур или вилку в воду, чтобы избежать поражения электрическим током. Отключайте машину переводя переключатель «тумблер» в положение «ВЫКЛ».

1. Протрите внешнюю поверхность мягкой влажной тканью.

 **Важно!** Не используйте для очистки кофемашины абразивные материалы, жесткие или грубые салфетки и ткани, а также чистящие средства, содержащие агрессивные химические компоненты или не предназначенные для использования с кухонной техникой.

2. Рекомендуется после каждого приготовления напитка протирать решетку поддона, так как туда попадают капли воды, молока и кофе из блока подачи.
3. Заварочный блок, резервуары для воды и молока, поддоны и контейнер для кофейных отходов запрещено мыть в посудомоечной машине.

4. Опустошите поддоны для жидкости и контейнер для кофейных отходов после использования и тщательно очистите их.
5. Очищайте детали в соответствии с описанием ниже.

Съемные детали	Когда чистить	Как правильно чистить
Контейнер для сбора отходов	Каждые 8 циклов или 4 цикла для двойного «Эспresso». Рекомендуется очищать в конце дня, если не используется долгое время.	Опустошите контейнер, добавьте немного средства для мытья посуды на мягкую губку и промойте контейнер под потоком теплой проточной воды.
Заварочный блок	Каждые 8 циклов или 4 цикла для двойного «Эспresso». Рекомендуется очищать в конце дня, если не используется долгое время.	Извлеките заварочный блок и промойте его под потоком теплой проточной воды.
Резервуар для воды	Один раз в неделю.	Промойте резервуар для воды под потоком теплой проточной воды.
Резервуар для молока	Рекомендуется промывать ежедневно после каждого использования. Это помогает предотвратить накопление молочных остатков, которые могут привести к образованию бактерий и повлиять на вкус напитков. Рекомендуем промывать все элементы, контактирующие с молоком, сразу после приготовления последнего молочного напитка.	Промойте резервуар, добавьте немного средства для мытья посуды на мягкую губку и промойте контейнер под потоком теплой проточной воды.
Механизм вспенивания молока	После каждого использования	Извлеките вспениватель и промойте его под потоком теплой проточной воды.

Съемные детали	Когда чистить	Как правильно чистить
Поддон для сбора жидкости	После каждой прочистки блока подачи кофе и молока.	Извлеките поддон, добавьте на мягкую губку средство для посуды и промойте под потоком теплой проточной воды.

Съемные детали Очистка кофемолки

Когда чистить Один раз в неделю.

Как правильно чистить

1. Выключите кофемашину с помощью переключателя (тумблера), расположенного на задней панели устройства, переведя его в положение «ВЫКЛ». Затем отключите устройство от сети.
2. Откройте крышку контейнера для кофейных зерен.
3. Снимите крышку кофемолки, повернув ее против часовой стрелки до упора, а затем потяните вверх.
4. Пересыпьте кофейные зерна в подходящую емкость.
5. Установите крышку кофемолки на место, зафиксируйте ее повернув по часовой стрелке и закройте крышку контейнера для зерен.
6. Включите кофемашину и выполните действия согласно разделу «Очистка и обслуживание» пункту «Очистка остатков от кофейных зерен».
7. После завершения операции по очистке, снова выключите кофемашину с помощью переключателя (тумблера), переведя его в положение «ВЫКЛ», и отключите устройство от сети.
8. Откройте крышку контейнера для зерен.
9. Снимите крышку кофемолки, повернув ее против часовой стрелки до упора и подняв вверх.
10. Вы увидите Жернов, поднимите его ручку, поверните против часовой стрелки и аккуратно извлеките.
11. Помойте извлеченную часть жернова под проточной водой, при необходимости Очистите ножи кофемолки от остатков кофейной зерен с помощью щеточки из комплекта.
12. Промойте крышку контейнера для зерен и кофемолки, с помощью мягкой губки и средства для мытья посуды, под потоком теплой проточной воды и просушите.
13. Установите жернов на место, повернув его по часовой стрелке до упора, а затем отпустите ручку.
14. Установите крышку от кофемолки и зафиксируйте ее повернув по часовой стрелке.
15. Закройте крышкой контейнер для зерен.

Съемные детали Очистка канала подачи молотого кофе

Когда чистить Один раз в неделю.

Как правильно чистить

1. Перейдите в меню настроек, нажмите кнопку «Меню» на главном экране. Нажмите на кнопку «Очистка канала подачи молотого кофе», на панели появится надпись «Заслонка канала подачи молотого кофе закрыта», далее нажмите на кнопку «OFF», чтобы открыть заслонку канала подачи молотого кофе. На панели появится уведомление: «Заслонка канала подачи молотого кофе открыта».
2. Откройте боковую дверцу.
3. Канал подачи молотого кофе находится над заварочным блоком.
4. С помощью щетки из комплекта удалите остатки молотого кофе в канале молотого кофе.
5. Закройте боковую дверцу.
6. Нажмите на кнопку «Вернуться в меню», далее заслонка канала подачи молотого кофе автоматически закроется, устройство вернется в режим ожидания.



Ручная очистка блока подачи кофе и молока

1. Заполните резервуар для воды водой комнатной температуры, не превышая отметки «MAX». Закройте резервуар крышкой.
2. Установите поддон для сбора жидкости, поставьте емкость под блок подачи кофе и молока.
3. Активируйте функцию «Ручная очистка», чтобы произвести очистку блока подачи кофе и молока. После завершения очистки индикаторы на панели управления загорятся, и прибор перейдет в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для очистки каналов вспенивания молока установите резервуар для молока, предварительно наполнив его чистой водой вместо молока.

4. По окончании очистки прибор автоматически переходит в режим ожидания.

Удаление накипи

1. При появлении сообщения на экране «Удалите накипь», необходимо произвести очистку от накипи.
2. Заполните резервуар водой, добавив средство для удаления накипи, не превышая отметки «MAX». Оптимальное соотношение — 4 части воды на 1 часть средства (пропорции указаны в инструкции к используемому средству). Можно использовать как специальное средство, так и раствор лимонной кислоты, 3 г./мл. на 100 мл. воды.
3. Поместите емкость не менее 1,5 литра под блок подачи кофе и молока.
4. Нажмите кнопку «Удаление накипи», чтобы запустить процесс очистки, на дисплее появится сообщение «Удаление накипи...».
5. Процедура удаления накипи занимает около 10 минут.
6. По завершении удаления накипи, появится сообщение на дисплее - «Удаление накипи завершено», устройство автоматически вернется в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

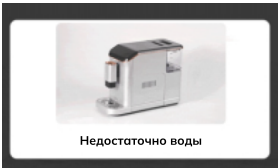
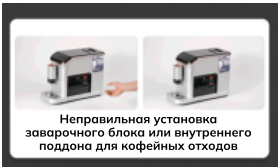
- После завершения полного цикла очистки от накипи счетчик циклов заваривания обнуляется и начинается новый отсчет.
- Напоминание об удалении накипи отобразится снова после 500 циклов заваривания кофе.

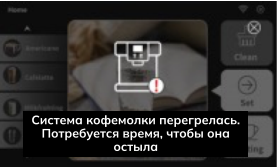
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ С НАСЫЩЕННЫМ ВКУСОМ

1. Для получения вкусного кофе важно поддерживать чистоту кофемашины. Регулярно производите очистку в соответствии с разделом «Очистка и обслуживание». При каждом приготовлении кофе используйте только фильтрованную или бутилированную воду комнатной температуры.
2. Храните молотый кофе в герметичной упаковке, в сухом и прохладном месте, вдали от тепла, влаги и солнечных лучей. Хранить в холодильнике не рекомендуется, так как это может испортить аромат.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Внимание! Не пытайтесь устранить неисправность прибора самостоятельно, это может привести к его поломке. Обратитесь в службу поддержки покупателей.

Проблема	Причина	Решение
 Недостаточно воды	Резервуар для воды пуст или неправильно установлен.	1. Наполните резервуар водой. 2. Необходимо правильно установить резервуар для воды. 3. Обратитесь в службу поддержки покупателей, если решить проблему не удалось.
 Ошибка системы заваривания	Крышка кофемолки, боковая дверца или поддон для сбора жидкостей установлен не правильно.	1. Правильно установите крышку кофемолки, боковую дверцу и поддон для сбора жидкостей. 2. Обратитесь в службу поддержки покупателей, если решить проблему не удалось.
 Неправильная установка заварочного блока или внутреннего поддона для кофейных отходов	Заварочный блок или внутренний поддон для кофейных отходов установлены не правильно.	1. Убедитесь в правильной установке заварочного блока и внутреннего поддона для кофейных отходов. 2. Обратитесь в службу поддержки покупателей, если решить проблему не удалось.
 Отсутствуют кофейные зерна	Контейнер для кофейных зерен пуст.	1. Засыпьте кофейные зерна в контейнер для зерен.

Проблема	Причина	Решение
 Контейнер для кофейных отходов заполнен	Контейнер для кофейных отходов необходимо очистить.	1. Очистите контейнер для кофейных отходов и внутренний поддон для кофейных отходов.
 Очистите заварочный блок	Заварочный блок необходимо очистить.	1. Произведите очистку заварочного блока.
Индикатор «Горячая вода» мигает	Активируется защита от перегрева прибора, после приготовления напитков с использованием молока, также при выборе функции «Молочная пенка».	1. Подождите 3–5 минут, затем кнопка «Горячая вода» будет активна.
Код ошибки: 0X1000	Сбой в работе мотора кофемолки.	1. Перезапустите устройство. 2. Обратитесь в службу поддержки покупателей, если решить проблему не удалось.
 Система кофемолки перегрелась. Потребуется время, чтобы она остыла	Устройство работает в режиме интенсивного помола более 16 циклов. Необходимо дать остыть системе кофемолки.	1. Устройству необходимо остыть в течении 5 минут. 2. Обратитесь в службу поддержки покупателей, если решить проблему не удалось.
Код ошибки: 0X0008	Сработала защита из-за отсутствия воды в резервуаре или его не правильной установки.	1. Наполните резервуар водой не превышая отметки «MAX». Проверьте правильность установки резервуара.

Проблема	Причина	Решение
Код ошибки: 0X0010	Ошибка системы заваривания.	1. Перезапустите устройство. 2. Обратитесь в службу поддержки покупателей, если решить проблему не удалось.
Крема недостаточно насыщенная	Слишком крупный помол кофе. (относится к напиткам «Эспрессо», Двойной эспрессо»).	1. Настройте степень помола, повернув ручку против часовой стрелки для уменьшения значения.
Кофе выходит слишком медленно или по капле	Слишком мелкий помол кофе.	1. Настройте помол, повернув ручку по часовой стрелке.
Кофе не льется или выходит по каплям из блока подачи для кофе и молока	Кофейный канал засорился в блоке подачи кофе и молока.	1. Произведите очистку с помощью выбора функции «Ручная очистка». 2. Обратитесь в службу поддержки покупателей, если решить проблему не удалось.
Устройство не включается.	Вилка питания не подсоединена к электросети. Шнур питания установлен не плотно в устройстве. Переключатель (тумблер) не переведен в положение «ВКЛ».	1. Подключите вилку питания к розетке. 2. Переведите переключатель (тумблер) в положение «ВКЛ». 3. Проверьте плотно ли установлен шнур питания в устройстве. 4. Обратитесь в службу поддержки покупателей, если решить проблему не удалось.
Заварочный блок не извлекается.	Устройство отключили некорректно.	1. Перезапустите устройство.
	Заварочный блок заблокирован.	1. Обратитесь в службу поддержки покупателей.

Проблема	Причина	Решение
Не удаётся получить молочную пену.	Состав молока не подходит или температура молока выше 10 С.	1. Используйте молоко температурой не выше 5-10 С, с содержанием белка не менее 3%.
	Молочная трубка или механизм вспенивания молока нуждаются в очистке.	1. Произведите очистку деталей.
Появилось сообщение на дисплее: «Контейнер для кофейных отходов заполнен» и «Очистите заварочный блок».	Требуется очистка контейнера для отходов и заварочного блока.	1. Опустошите контейнер и очистите заварочный блок не выключая устройство.
Контейнер для кофейных отходов не заполнен, но прибор сообщает о необходимости очистки.	Счетчик не был сброшен после очистки.	1. Очистите контейнер для кофейных отходов и заварочный блок, когда кофемашина включена. Счетчик не сбросится, если контейнер для отходов будет опустошен или заварочный блок очищен при выключенной кофемашине.
Кофемашина перемалывает зерна, но кофе не выливается из блока подачи кофе и молока.	Канал подачи молотого кофе нуждается в очистке.	1. Соблюдайте рекомендации из раздела «Очистка и обслуживание» в таблице «Несъемные детали» — «Очистка канала подачи молотого кофе».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	KANRY HOME WS-D5
Наименование	Автоматическая кофемашина бытовая электрическая
Электропитание (напряжение / частота)	220–240 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	1 350 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Давление	20 бар
Объем резервуара для воды	1.5 л
Объем контейнера для кофейных зерен	200 г
Объем резервуара для молока	0,75 л

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, комплектацию и технические характеристики изделия в процессе совершенствования продукции без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Сроки обслуживания

Установленный срок службы устройства составляет 5 лет с момента покупки при соблюдении правил эксплуатации. Гарантия действует 12 месяцев с даты приобретения. Если дату продажи установить невозможно, срок действия гарантии начинается с даты производства, которая определяется на основе серийного номера устройства, предоставленного производителем.

Условия обращения по гарантии

Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить следующую информацию: чек о покупке устройства и серийный номер, который находится на корпусе устройства. При обнаружении производственных дефектов, производитель устраняет неисправность. Если ремонт невозможен, будет произведена замена устройства.

Условия прерывания гарантийных обязательств

1. Небрежное обращение с устройством или использование устройства с нарушением требований инструкции по эксплуатации.
2. Устройство получило механическое повреждение в результате удара, падения или применения чрезмерной силы.
3. Ремонт или обслуживание устройства в стороннем сервисном центре.

Перед транспортировкой устройства, обязательно: освободить контейнер от кофейных зерен. Контейнер для зерен должен быть собран согласно инструкции. Слейте воду из резервуара, просушите его и место установки.

Несоблюдение данных рекомендаций может стать основанием для отказа в гарантийном обслуживании.



АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА
МОДЕЛЬ: WS-D5

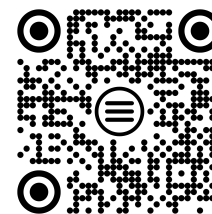
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Если у Вас возникли вопросы по работе, ремонту или настройке устройства, либо Вам необходимо заказать запасные части, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки покупателей по следующим контактам:

E-mail: kanry@internet.ru

What'sApp / MAX: +7 931 111 31 46

Telegram @kanry_group



Наведи камеру
на QR-код